SAMSUNG

یخچال

مدل و شماره سریال یخچال را یادداشت نمایید

مدل # _____

سریال # _____

این شماره ها در داخل یخچال و در قسمت سمت
چپ آن درج شده است

کتابچه راهنمای مالک و نصب و استفاده

فهرست

نشانه های اخطار ایمنی ---------- ۲

دستورالعملهای راه اندازی ---------- ٤

مونتاژ یخچال ٤
ویژگیهای اصلی ٤
صفحهٔ کنترل ٥
صفحهٔ دیجیتال ٨
کنترل دما ۱۱
محفظهٔ آب سرد و یخ ۱۱
قفسه ها و محفظه ها ۱۲
راهنمای ذخیره سازی مواد غذایی ۱۳
بیرون آوردن متعلقات فریزر ۱٥
بیرون آوردن متعلقات یخچال ۱٥
تمیز کردن متعلقات ۱٦
تعویض لامپ داخلی ۱٦
فیلتر آب ۱۷
دربها ۱۷

دستور العملهای نصب ---------- ۱۸

نصب یخچال ۱۸
باز کردن دربهای یخچال ۲۰
نصب مجدد دربهای یخچال ۲۳
تنظیم ارتفاع بین دو درب ۲٦
بررسی لولهٔ محفظه آب ۲۸
نصب لولهٔ محفظهٔ آب ۲۹
قبل از تماس با تعمیر کار ۳٥

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samserviceco.com

سام
سرویس

DA68-01365F REV(0.0)

نشانه های اخطار ایمنی

اخطار

- قبل از راه اندازی یخچال ، لطفاً این کتابچه را کامل بخوانید و برای مراجعات بعدی ،از آن نگهداری نمائید .
- این دستور العمل چون طیف وسیعی از مدلها را در بر میگیرد امکان دارد مدل یخچال شما با آن چه در این کتابچه آمده کمی تفاوت داشته باشد .
- کودکان یا افراد ناوارد نباید بدون حضور بزرگترها از یخچال استفاده کنند.
- کودکان باید توجیه شوند که نباید با یخچال بازی کنند.
- این یخچال فقط از یخ سازهایی که توسط شرکت الکترونیکی سامسونگ برای این دستگاه ساخته شده ، استفاده می کند.
- یخ سازهای ضمیمه شده تنها باید توسط کارخانه یا عوامل مجاز آن بر روی این دستگاه نصب شود.

نشانه های توجه و اخطار به کار گرفته شده

اخطار	این علامت بیانگر وجود خطر مرگ و یا آسیبهای جدی می باشد .
توجه	این علامت احتمال خطر آسیب دیدن شخص یا دستگاه را نشان میدهد.

سایر نشانه های به کار گرفته شده

	نشاندهندهٔ کاری که نباید انجام شود.
	نشاندهندهٔ این است که نباید آن را باز کنید. (پیاده کنید)
	نشاندهندهٔ این است که نباید به آن دست زده شود.
	نشاندهندهٔ این است که باید از آن پیروی کنید.
	بیانگر این است که باید دو شاخه را از پریز برق بکشید.
	بیانگر این است که برای جلوگیری از برق گرفتگی باید از اتصال به زمین استفاده شود.
	توصیه می شود این کار توسط افراد متخصص انجام شود.

بدلیل اینکه نشانه های اخطار برای جلوگیری از صدمه دیدن مصرف کننده و یا اشخاص است ، لطفاً اخطارهای ایمنی را جدی بگیرید بعد از مطالعهٔ نشانه های اخطار ، آنها را در یک محل محفوظ برای استفاده های بعدی قرار دهید.

اخطارها:

هرگز از یک پریز برای چند وسیلهٔ برقی مختلف استفاده نکنید.

- این امر ممکن است باعث بالا رفتن حرارت و احتمال آتش سوزی شود.

مطمئن شوید که دو شاخه و سیم برق در پشت یخچال له و یا لخت نشده باشد.

- دو شاخهٔ خراب ممکن است باعث بالا رفتن حرارت و ایجاد آتش سوزی شود.

مستقیماً به درون یا بیرون یخچال و فریزر آب نپاشید.

- احتمال خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

از نگهداری یا استفاده از اسپری های اشتعال زا در نزدیکی یخچال خودداری کنید.

- خطر بروز انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.

هرگز سیم برق را بیش از حد نکشید یا اشیاء سنگین بر روی آن قرار ندهید.

- این عمل خطر آتش سوزی دارد. اگر سیم برق صدمه دیده است ، آن را هرچه سریعتر توسط سازنده یا مرکز خدمات تعویض کنید.

دو شاخه برق را با دستان خیس به پریز نزنید

- ممکن است دچار برق گرفتگی شوید

ظرفی را که درون آن پر از آب است روی یخچال نگذارید.

- چون در صورت ریختن آب خطر برق گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.

یخچال را در جایی که مرطوب است یا ممکن است در تماس با آب باشد نگذارید.

- ممکن است جاهایی که خوب عایق بندی نشده باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

از نگهداری مواد فرار یا قابل اشتعال در یخچال خودداری کنید.

- نگهداری بنزین ، تینر، الکل، اتر، گاز LP و چیزهای دیگر در یخچال ممکن است باعث ایجاد انفجار شوند.

خودتان به تنهایی یخچال را تعمیر نکنید.

- این کار ممکن است باعث آتش سوزی و درست کار نکردن یخچال و یا حتی آسیب به فرد شود.

قبل از تعویض چراغ داخلی یخچال دو شاخه را از پریز برق بکشید

- احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

اگر شما قصد بیرون انداختن یخچال فریزر خود را دارید حتماً دربها و لاستیکهای دور آن را باز کنید.

- این کار را به نحوی انجام دهید که کودکان در آن گیر نکنند.

یخچال باید سیم اتصال به زمین داشته باشد.

- شما باید یخچال را به زمین متصل کنید تا از هر گونه اتصالی برق و یا برق گرفتگی جلوگیری شود.

هرگز از لوله های گاز،و یا سیم های تلفن و برق گیر به عنوان سیم اتصال به زمین استفاده نکنید.

- استفادهٔ غیر صحیح از پریز اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

نشانه های اخطار ایمنی

توجهات ایمنی

یخچال رابیش از حد با مواد غذائی پر نکنید.

- چون در هنگام باز کردن یخچال ممکن است چیزی از درون یخچال به بیرون بیفتد و باعث صدمه رسیدن به شخص یا دستگاه شود.

بطری یا ظروف شیشه ای را درون فریزر نگهداری نکنید

هنگام یخ زدن ممکن است ظرف بشکند و باعث صدمه دیدن شخص شود.

اگر پریز روی دیوار شل است دو شاخه را به آن نزنید.

- احتمال برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی وجود دارد

برای خاموش کردن یخچال سیم برق را نکشید ، بلکه دوشاخه را گرفته و از برق بکشید.

- سیم آسیب دیده ممکن است باعث اتصالی، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.
- اگر سیم برق صدمه دیده است توسط شرکت مربوطه، افراد مطمئن نمایندگی یا افراد خبره آن را ، تعویض نمائید.

از نگهداری محصولات داروئی ، مواد آزمایشگاهی ، یا موادی که نسبت به دما حساسند در یخچال خودداری کنید.

- موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند نباید در یخچال نگهداری شوند.

اجازه ندهید کودکان به در یخچال آویزان شوند در غیر اینصورت ممکن است آسیب شدیدی ببینند.

اگر بوی نا مطبوع یا دود استشمام کردید دو شاخه را فوراً از برق کشیده و با مرکز تعمیرات سامسونگ تماس بگیرید.

دیوارهای داخلی فریزر یا موادی که در فریزر نگهداری می شوند را با دست خیس لمس نکنید.

- ممکن است باعث چسبیدن دست شود.

دستان خود را ، زیر یخچال نبرید.

- لبهٔ تیز آن ممکن است باعث جراحت شود.

هرگز انگشتان یا اشیاء دیگر را درون خروجی آب یا یخ فرو نبرید. ممکن است باعث ایجاد صدمات فردی ویا صدمه رسیدن به دستگاه شود.

- در یخچال های دارای یخ ساز خودکار، از تماس با بخش های متحر ـد خود داری کنید.زمانی که یخچال به برق متصل است انگشتان یا دستهای خود را بر روی دستگاه یخ ساز خودکار قرار ندهید.
- انگشتان خود را از نقا یاتصال دور نگه دارید . حاشیهٔ بین درها و فاصلهٔ بین درها و بدنه کوچ یاست . مراقب باشید زمانی که کودکان در اطرا ـا دستگاه هستند درها را ببندید
- از فریز کردن مجدد غذاها ی یخ زده ای که یخ آنها کاملاً آب شده خودداری کنید

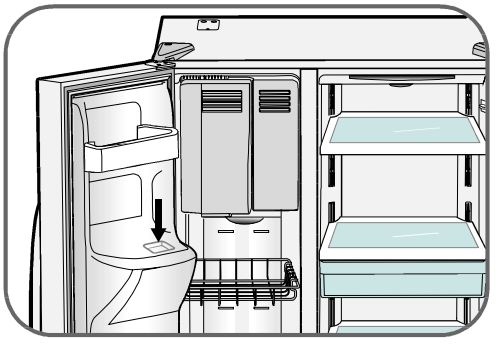

هرگز برای تمیز کردن دو شاخه از دستمال مرطوب استفاده نکنید . هر گونه آلودگی خارجی یا غبار را از دو شاخه پاک نمایید.

- در غیر این صورت خطر آتش سوزی وجود دارد.

- **اگر دوشاخه از پریز بیرون آمده است برای اتصال مجدد دوشاخه به پریزحداقل ۵ دقیقه صبر کنید.**

اگر قرار است از یخچال برای مدت زیادی استفاده نکنید دو شاخه را از برق بکشید.

- عایق بندی های معیوب ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی گردد.

- کودکان یا افراد ناوارد نباید بدون حضور بزرگترها از یخچال استفاده کنند.
  کودکان باید توجیه شوند که نباید با یخچال بازی کنند.

- این دستگاه نباید زیر اشعهٔ مستقیم خورشید قرار داده شود و غیره.

- این دستگاه باید طوری قرار داده شود که پریز برق بعد از نصب قابل دسترسی باشد.

- اگر سیم برق صدمه دیده است باید توسط کارخانهٔ سازنده یا نمایندگیهای مجاز خدمات یا افراد خبره تعویض شود.

برای از بین بردن گازهای موجود در مواد عایق بندی شده از روشهای خاص استفاده نمائید.

- این محصول حاوی گازهای عای ـه بندی شده قابل اشتعال است برای اطمینان از بین بردن صحیح این محصول با فروشگاه محلی خود تماس بگیرید .

قبل از دور انداختن یخچال یا فریزر قدیمی خود

- دربها را جدا کنید
- قفسه ها را از محل خود خارج کنید تا کودکان نتوانند به راحتی از آنها بالا روند .

از بین بردن CFC

- یخچال قدیمی شما ممکن است دارای سیستم سرد کننده ای باشد که از CFC (کلر و فلوئور و کربن) استفاده کند PEC باعث آسیب به لایهٔ ازن می شود..

- اگر یخچال قدیمی خودرا دور می اندازید ، مطمئن شود که سرد کنندهٔ CFC توسط یـ یـنمایندهٔ خدمات مجاز خارج شده است. اگر عمداً سرد کنندهٔ CFC را آزاد کنید بر اساس مقررات حفاظت از محیط زیست تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت .

مونتاژ یخچال

پس از انجام مراحل زیر یخچال شما باید به طور کامل کار کند، اگر به کار نیفتاد منبع تغذیه و یا جریان برق را کنترل کنید و اگر سؤالی داشتید با نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.

۱ یخچال را در جای محل مناسب و فاصله کافی با دیوار قرار دهید (به دستورالعمل نصب در این دفترچه مراجعه کنید)

۲ وقتی یخچال به برق زده می شود باید چراغ درون یخچال هنگام باز کردن در روشن شود.

۳ تکمهٔ کنترل دما را روی سردترین درجه قرار دهید ویک ساعت صبر کنید، در این حالت باید فریزر کمی سرد شده باشد و موتور به آرامی کار کند.

۴ وقتی که دمای درون یخچال به میزان کافی پائین آمد می توانید مواد غذایی را در یخچال نگهداری کنید.البته بعد از چند ساعت دمای یخچال به دمای مناسب می رسد.

۵ شما می توانید بعد از به برق زدن یخچال ، کابل برق را با بست کابل جمش کنید

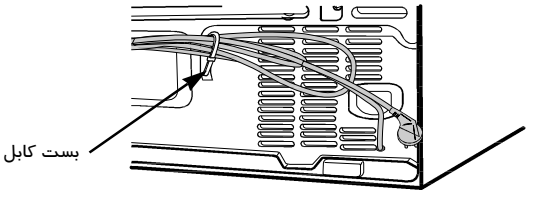

ویژگیهای اصلی

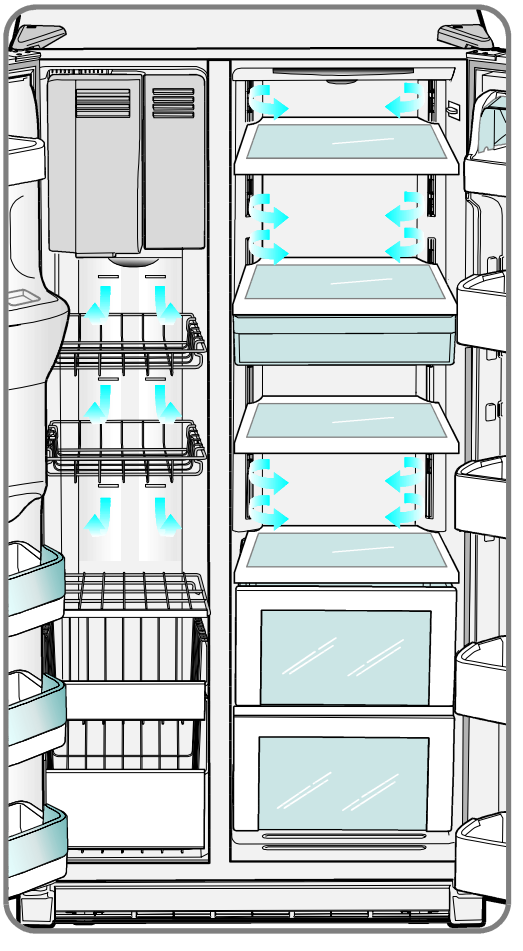

جریان هوا دوقلوX

- هوای خنک در هر قسمت از سطوح قفسه و منافذ کناری جریان دارد . این عمل باعث توزیع هوای خنک داخل یخچال شده و غذایتان را برای مدت طولانی تری تازه نگه می دارد .

فضای اضافی

- فضای عمودی موجود در کنار یخ ساز در داخل فریزر، فضایی برای غذاهایی نظیر پیتزا و غیره ایجاد می کند.

زنگ در

- در صورت باز ماندن در به صدا در می آید و شما را متوجه می کند .

تازه نگه دارندهٔ سبزیجات

- کنترل مطلوب رطوبت ، سبزیجات و میوه ها را تازه نگه می دارد.

صفحه نمایش دو خطه

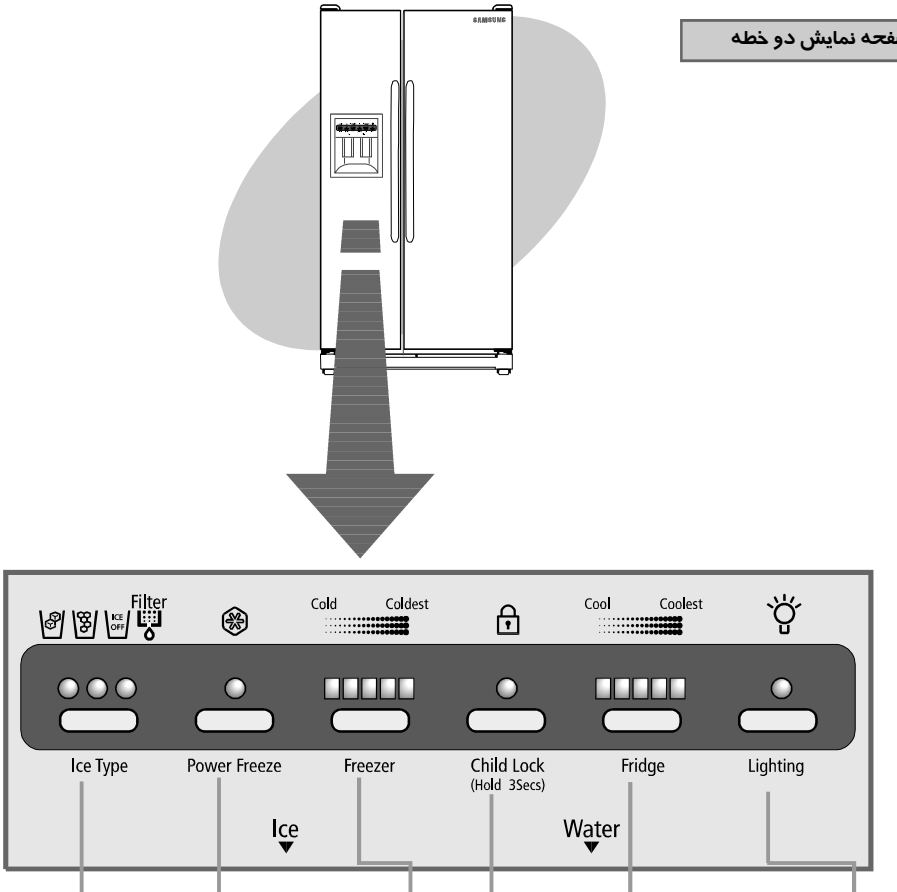

تکمهٔ انتخاب نوع یخ:
با استفاده از این تکمه می توانید یخ قالبی ، یخ خورد شده و خامو ا کردن یخ ساز را انتخاب کنید.

دکمهٔ انجماد :
این تکمه سرعت انجماد را در فریزر بالا می برد.

دکمه دمای فریزر:
برای تنظیم دمای فریزر، دکمه را مرتباً فشار دهید تا دمای فریزر به ترتیب بین سرد و سردترین تنظیم شود.

دکمهٔ قفل کودک:
زمانیکه این تکمه به مدت ۳دانیه فشار داده می شود ، تمام عملکردهای دستگاه قفل شده و قابل ر ییر نمی باشد . دستگاه توزیع کننده آب و یخ نیز قفل می شود.

دکمه دمای یخچال :
برای تنظیم دمای یخچال دکمه را مرتباً فشار دهید تا دما به ترتیب بین خن یو خن یترین تنظیم شود.

دکمهٔ چراغ:
از این دکمه برای روشن کردن محفظه استفاده می شود.

صفر کردن فیلتر:
زمانی که فیلتر جایگزین می شود ،با فشار دکمهٔ "Power FREEZE"و"(ICE TYPG) به مدت ۳دانیه ، به طور همزمان نشانگر مربوطه را صفر کنید.

صفحه کنترل

صفحه نمایش تک خطه

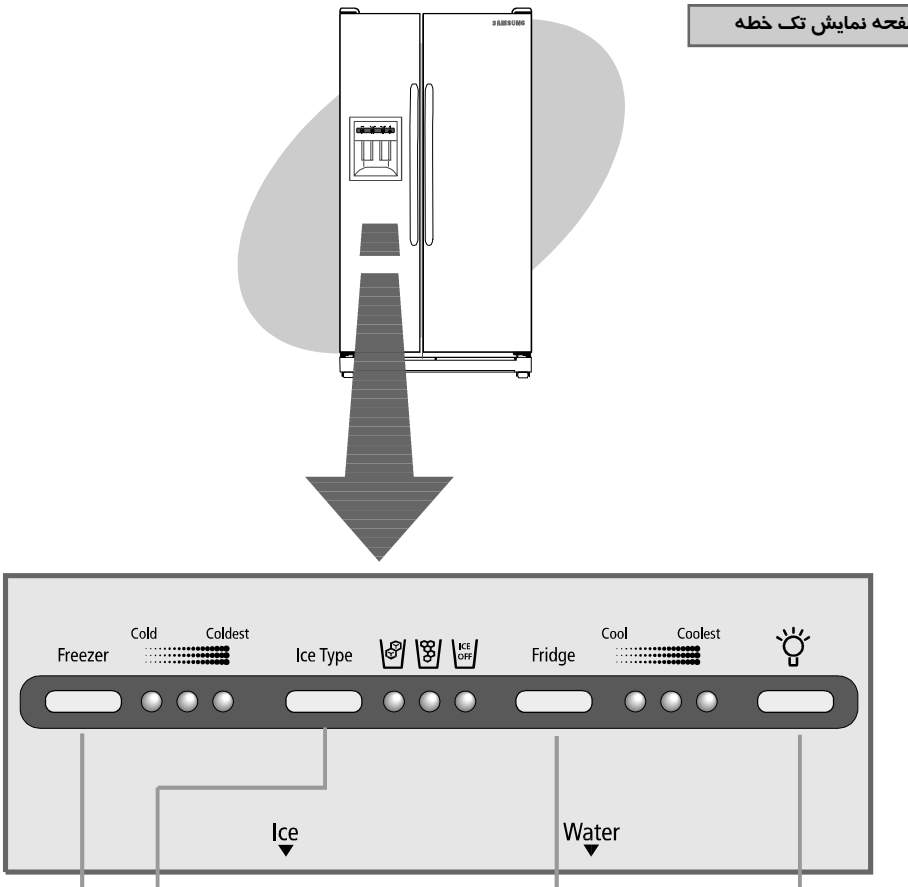

تکمهٔ انتخاب نوع یخ:

با استفاده از این تکمه می توانید یخ قالبی ، یخ خورد شده و خامو ا کردن یخ ساز را انتخاب کنید.

دکمهٔ دمای یخچال :

برای تنظیم دمای یخچال ،دکمه را پشت سر هم فشاردهید تا دما بین خن ِو خن ِترین به ترتیب تنظیم شود

دکمه دمای فریزر:

برای تنظیم دمای فریزر ، دکمه را پشت سر هم فشار دهید تا دما به ترتیب بین سرد و سردترین تنظیم شود.

دکمهٔ چراغ:

از این دکمه برای روشن کردن محفظه استفاده کنید.

صفحه کنترل

صفحه نمایش تک خطه

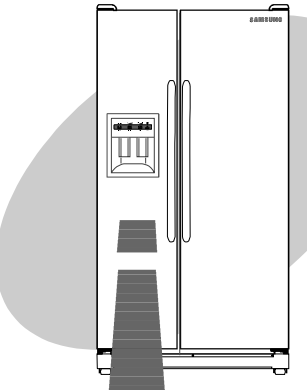

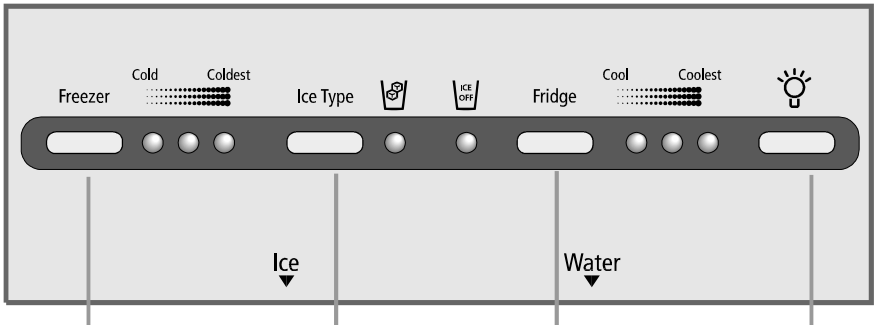

تکمهٔ انتخاب نوع یخ:
با استفاده از این تکمه می توانید یخ قالبی ، یخ خورد شده و خامو ا کردن یخ ساز را انتخاب کنید.

دکمهٔ دمای یخچال :
برای تنظیم دمای یخچال ،دکمه را پشت سر هم فشاردهید تا دما بین خ یو خ یترین به ترتیب تنظیم شود

دکمه دمای فریزر:
برای تنظیم دمای فریزر ، دکمه را پشت سر هم فشار دهید تا دما به ترتیب بین سرد و سردترین تنظیم شود.

دکمهٔ چراغ:
از این دکمه برای روشن کردن محفظه استفاده کنید.

صفحه دیجیتال

صفحه نمایش دو خطه

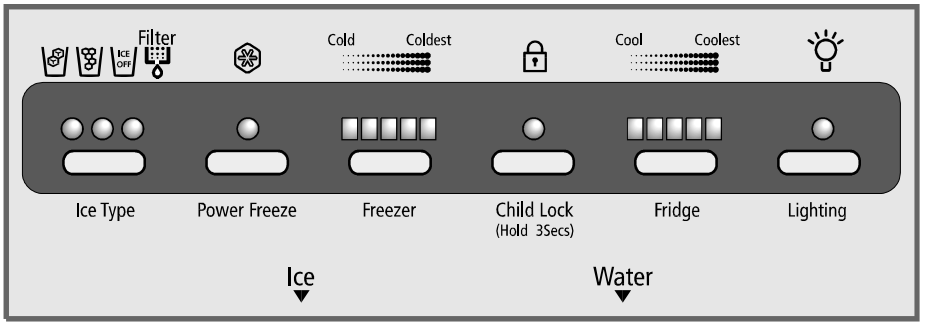

Power Freeze

- هنگام فشار دادن تکمهٔ Power Freeze این چرال روشن می شود قدرت انجماد سرعت منجمد شدن مدار را زیاد می کند.
- اگر شما قدرت انجماد را انتخاب کنید ،دمای داخلی فریزر برای مدت ۲ ساعت و نیم کاهش می یابد .
- برای لرو عملکرد قدرت انجماد دوباره دکمهٔ Power frezer را فشار دهید.

در زمان استفاده از این عملکرد:مصر ا انرژی افزایش می یابد. لطفاً زمانی که از این عملکزد استفاده نمی شود ،آن را خامو ا کنید.

Cubed Ice . Crushed And Ice Off

Ice Type

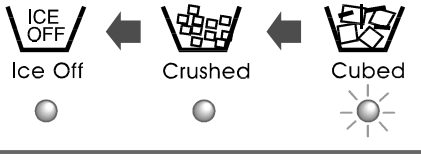

- **تکمه** Ice Type **را برای انتخاب** Cubed Ice **(یخ به شکل مکعب)** Crushed Ice **(یخ خورد شده) و یا** Ice Off **(برای توقف یخسازی) مکرراً فشار دهید.**
- ید ینشانگر برای نشان دادن نوع یخ انتخاب شده روشن می شود.

Light Button

- از این دکمه برای روشن کردن محفظه آب و یخ استفاده می شود.

Child Lock Button

- زمانی که این دکمه به مدت ۳دانیه فشار داده شود ، همهٔ عملکردها قفل و غیر قابل اجرا می شوند. محفظهٔ آب و یخ هم قفل می شوند.

Filter Reset

- زمانی که فیلتر جایگزین می شود، با فشار دکمهٔ "POWER FKEEZE" و "ICE TYPE" به مدت ۳دانیه به طور اهمزمان نشانگر مربوطه را صفر کنید.

صفحه دیجیتال

صفحه نمایش تک خطه

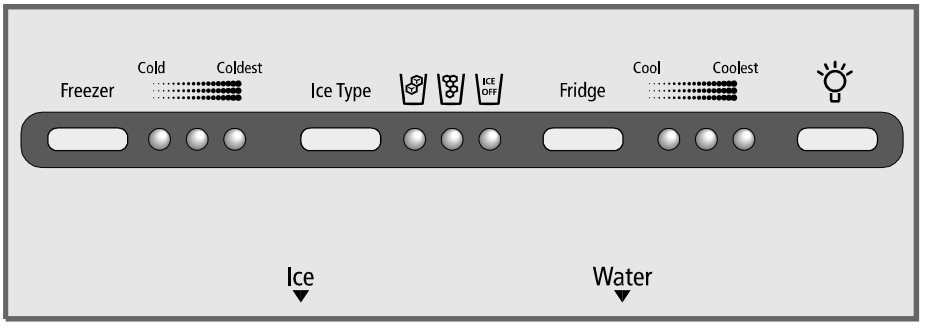

Cubed Ice . Crushed And Ice Off

Ice Type

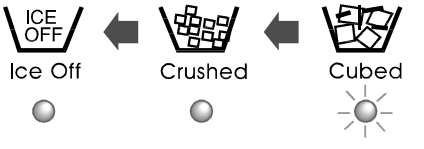

- **تکمه** Ice Type **را برای انتخاب** Cubed Ice **(یخ به شکل مکعب)** Crushed Ice **(یخ خورد شده) و یا** Ice Off **(برای توقف یخسازی) مکرراً فشار دهید.**
- یِ ینشانگر برای نشان دادن نوع یخ انتخاب شده روشن می شود.

Light Button



- از این دکمه برای روشن کردن محفظه آب و یخ استفاده می شود.

صفحه دیجیتال

صفحه نمایش تک خطه

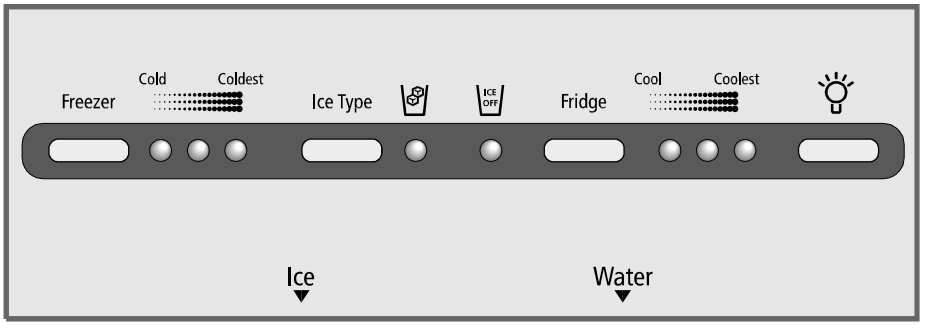

Cubed Ice . Crushed And Ice Off

- **تکمه** Ice Type **را برای انتخاب** Cubed Ice **(یخ به شکل مکعب)** Crushed Ice **(یخ خورد شده) و یا** Ice Off **(برای توقف یخسازی) مکرراً فشار دهید.**
- یِ ینشانگر برای نشان دادن نوع یخ انتخاب شده روشن می شود.

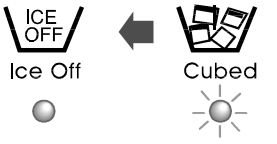

Light Button

- از این دکمه برای روشن کردن محفظه آب و یخ استفاده می شود.



کنترل دما

زمان سرد شدن

- برای اطمینان از نگهداری مناسب غذاها، قبل از پر کردن یخچال با مواد غذایی ، اجازه دهید دستگاه به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت با در بسته کار کند .

تنظیم دما:

- بعد از ۲٤ ساعت کنترل ها را بر حسب نیاز تنظیم کنید . دما را به تدریج تنظیم کنید، تکه را به تدریج فشار داده و اجازه دهید دمادابت شود .
- تکمه (Fridye Tenp) ، (Frezer Temp) را چند بار فشار دهید تا دمای مطلوب بدست آید (۵ مرحله)
- برای رسیدن به کمترین دما دکمهٔ (Fridye TEMP Fxeper TEYP) را به سمت سردترین حالت ببرید.
- برای دمای بالاتر (دکمه(Fridy TENP Fncecr Teytp را به سمت سرد ببرید.
- با دنبال کردن هر قدم، LED در یِ یِجهت روشن می شود.

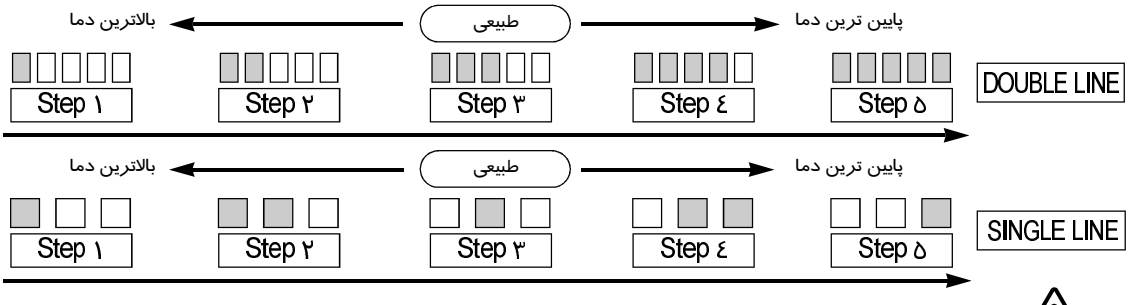

هشدار

- اگر بستنی در دمای بالاتر از مرحله ۲ قرار گیرد ممکن است آب شود.

آب سردکن و یخ ساز

یخساز

قسمت یخساز یخچال حدود ۸ مکعب یخ را با هم درست می کند و روزانه حدود ۱۲۰ مکعب یخ به طور اتوماتیِ یِتولید می کند .
این مقدار می تواند تحت تاثیر عواملی مثل دمای فریزر، قدرت انجام عملیات انجماد و میزان باز و بسته کردن در یخچال قرار گیرد .
هنگامی که دوشاخه را به پریز می زنید حالت یخ قالبی به طور اتوماتیِ یِ انتخاب می شود .

تکمه Ice Typeرا فشار دهید و شکل مورد نظر برای یخ را انتخاب کنید.

- **یخ مکعب شکل**



- **یخ خورده شده**



- **متوقف کردن یخسازی**

نکته

حتی در صورت انتخاب متوقف کردن یخسازی اگر یخ در محفظه باقی بماند یخ قالبی حاصل خواهد شد.

اهر ،یخساز را با لیوان فشار دهید

- لیوان را در زیر اهرم یخساز قرار دهید تا از بیرون پریدن یخ جلوگیری نمائید .

نکته

هرگز انگشتان خود یا هیچ شی ء دیگری را داخل ورودی محفظه قرار ندهید ،چرا که ممکن است باء ی صدمه و آسیب شود.

آب سردکن

حتفریت مخزن آب حدود ۱/۲ لیتر می باشد .

آب سرد

- اهرم آب سردکن را با لیوان فشار دهید .
- در صورتی که تازه یخچال خود را نصب کرده اید ۶لیوان اول را بیرون بریزید که اگر ناخالصی در لوله ها موجود بوده ، شسته شود.

اخطار

اگر سفر کاری یا تفریحی طولانی در پیش دارید و از آب سردکن و یخساز استفاده نمی کنید ، شیر آب را ببندید د رغیر اینصورت آب ممکن است نشت کند

اخطار

آماده سازی برای تعطیلات

وضعیت نوع یخ را در حالت ICE OFF قرار دهید و منبش آب متصل به یخچال را قطش کنید

قفسه ها و محفظه ها

- از آن جایی که راهنمائیهای زیر مدلهای متعددی را پوشش می دهند، مدل یخچالهای شما ممکن است تفاوت های جزئی با مدلهای موجود در این راهنما داشته باشد.

فریزر

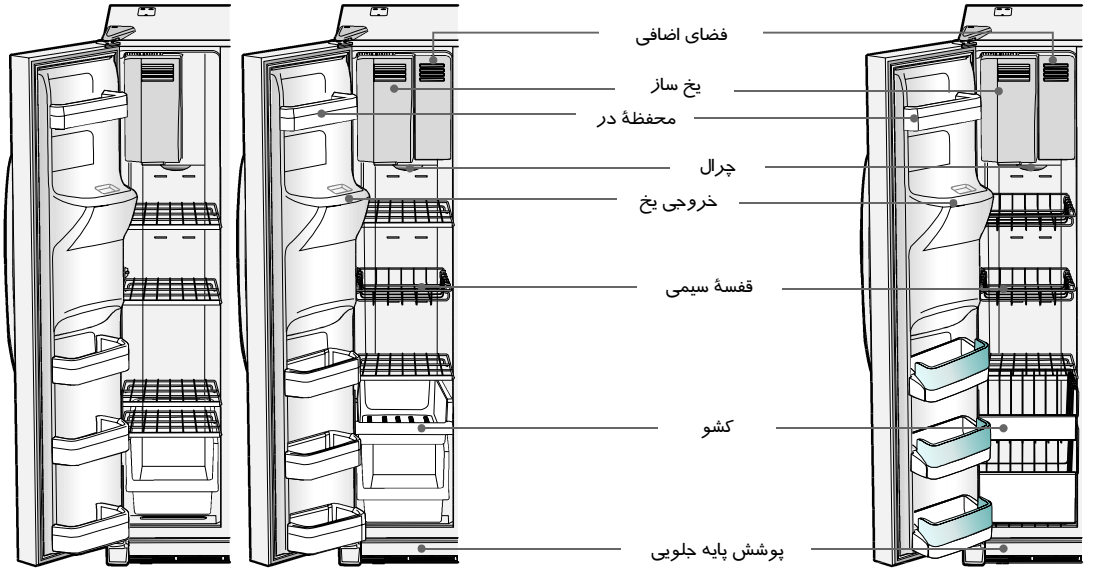

یخچال

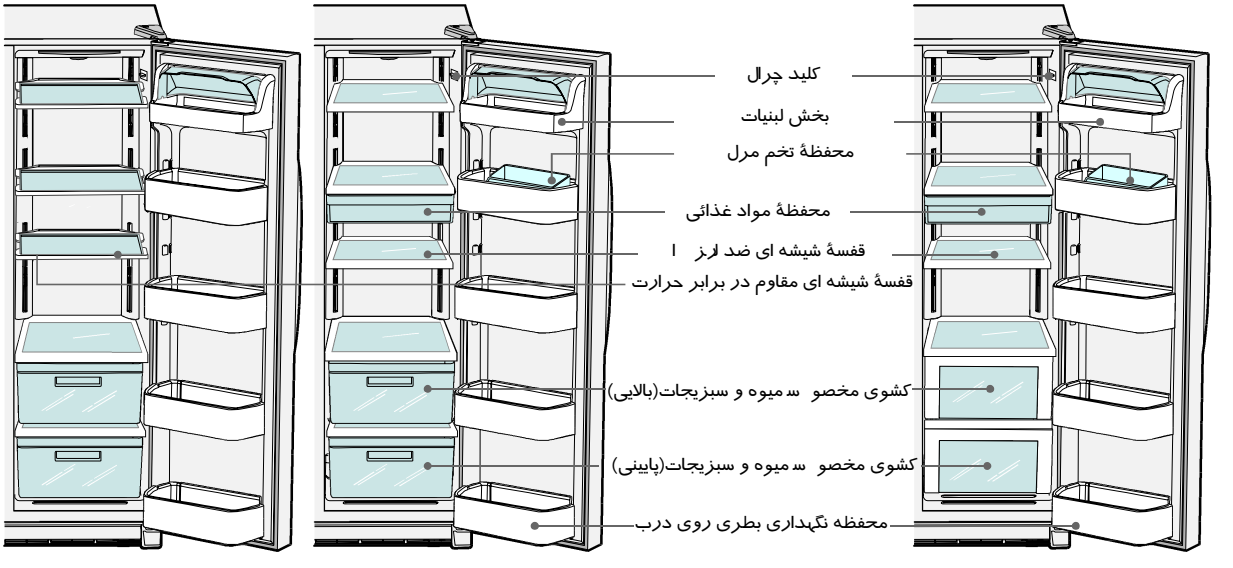
کلید چرال
بخش لبنیات
محفظهٔ تخم مرل
محفظهٔ مواد غذائی
قفسهٔ شیشه ای ضد ارز ا
قفسهٔ شیشه ای مقاوم در برابر حرارت
کشوی مخصو سمیوه و سبزیجات(بالایی)
کشوی مخصو سمیوه و سبزیجات(پایینی)
محفظه نگهداری بطری روی درب

احتیاط

آماده کردن برای جابجائی

همهٔ قسمت های متحر د که در حمل خود محکم نیستند مثل قفسه ها و کشوها را برای جلوگیری از آسیب در محل خود محکم کنید. اگر از یـ یچررد دستی برای جابه جا کردن یخچال استفاده می کنید و مراقب باشید جلو یا عقب یخچال را به چررد دستی تکیه ندهید.
این کار ممکن است باعث صدمه به یخچال شود. یخچال را فقط از کناره های آن بلند کنید. مطمئن باشید که یخچال در طول جابه جایی در وضعیت ایستاده قرار گرفته است.

راهنمای ذخیره سازی مواد غذایی

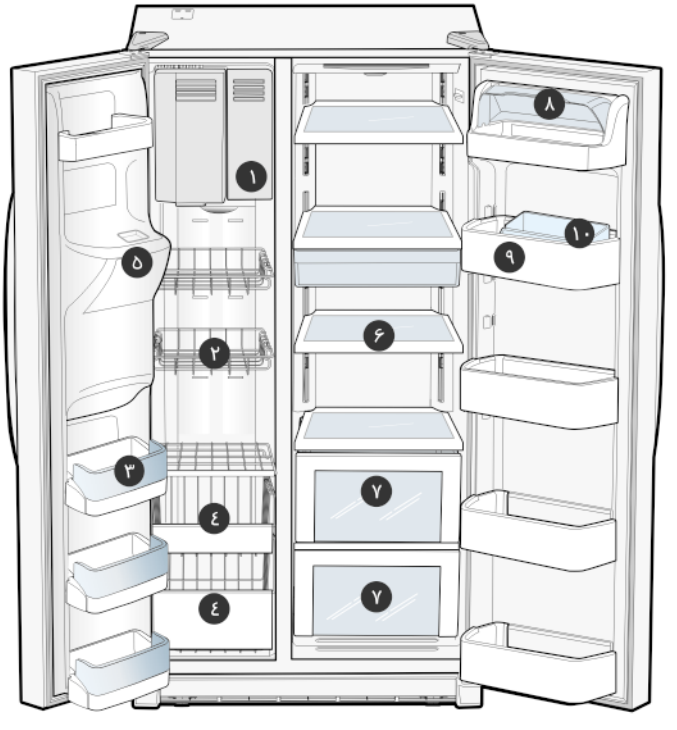

ذخیره سازی مواد غذایی یخ زده در فریزر

۱

فضای اضافی

- برای غذاهای منجمد نظیر پیتزا، پاستا، استفاده می شود.
- برای جلوگیری از نفوذ بوی غذاها به داخل یخ، مواد غذایی باید به دقت بسته بندی شوند.

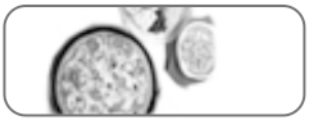

تذکر

برای نگهداری مواد غذایی بیشتر در داخل یخچال

- ابتدا محفظهٔ یخ را به سمت بالا کشیده و بیرون بیاورید.
- سپس درپوش فضای اضافی را با پائین کشیدن و کشیدن آن به جلو بیرون بیاورید
- در آخر دیواره را با جلوکشیدن آن در حین فشار به مرکز قفسه خارج کنید.

۲

قفسهٔ سیمی

- می تواند برای نگهداری همهٔ انواع غذاهای منجمد استفاده شود.

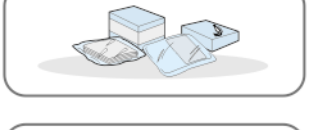

۳

محفظه داخل در

- می توان از آن برای ذخیره کردن بسته های کوچک غذاهای منجمد استفاده کرد

٤

کشوی سیمی

- می تواند برای نگهداری گوشت و غذاهای خشک استفاده شود، مواد غذایی

انبار شده باید با استفاده از فویل یا سایر مواد مناسب بسته بندی یا محافظ ها کاملاً بسته بندی شود.

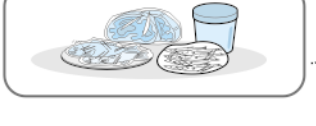

٥

خروجی یخ (اختیاری)

اخطار

هرگز انگشتان خود یا هر وسیلهٔ دیگری را در خروجی یا مخزن یخ ساز نکنید چون ممکن است باعث صدمه دیدن شخص یا خود دستگاه شود.

نگهداری غذای سرد در یخچال

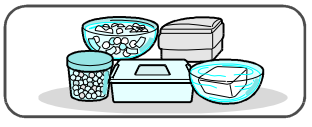

۶ قفسهٔ شیشه ای ضد لیزش مقاو ند در برابر حرارت

- می توان از آن برای نگهداری انواع غذاهای سرد استفاده کرد
- ایمنی و مقاومت زیاد در برابر شکستن دارد.
- علائمی که به شکل دایره روی سطح شیشه می افتد ی پدیدهٔ طبیعی است

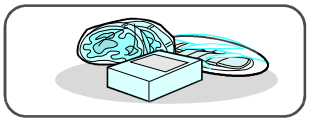

۷ کشوی میوه و سبزی (بالاوپائین)

- برای نگهداری میوه و سبزی استفاده می شود.
- این کشوها طوری طراحی شده اند که بسته بودن فضا و رطوبت مناسب درون آن ها باعث حف م تازگی مواد غذایی می شوند
- کنترل مطلوب رطوبت را برحسب نیاز خود تنظیم کنید. (در برخی مدل ها)

- در شرایطی که می خواهید تبخیر رطوبت از سبزیجات و میوه ها به حداقل برسد کنترل مطلوب رطوبت را بر روی high قرار دهید.
- درشرایطی که می خواهید زمان کاهش دما در کشو را کاهش دهید، کنترل مطلوب رطوبت را بر روی LOW قرار دهید.

توجه

کشوهای مخیره سازی

در صورت جمشدن آب اضافی درته کشوها این آب باید سریعاً خش ی و کشو تمیز شود.

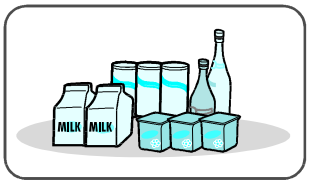

۸ محفظه لبنیات

- برای نگهداری کره، مارگارین و ... استفاده می شود.

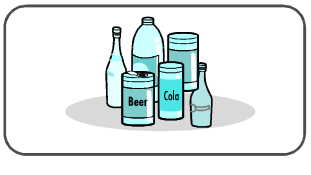

۹ محفظه مخصوص بطریها

- برای نگهداری غذاهای با بسته بندی کوچ ی مثل شیر و ماست استفاده می شود.

احتیاط

احتیا ی بطری ها را کیپ هم بگذارید تا به بیرون نیافتند.

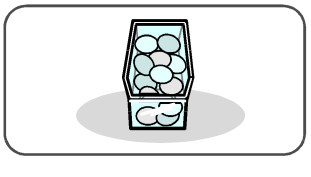

۱۰ محفظهٔ تخم مرغ

- تخم مرل ها را درپ ر ا مخصو س چیده و در قفسه قراردهید

بیرون آوردنمتعلقات فریزر

۱ قفسهٔ سیمی

- قفسه را تاحدی که می توانید بیرون کشیده ، س وه آن را بالا کشیده و خارج کنید.



۲ محفظه داخل در

- محفظه را با دو دست بگیرید و بلند کنید.

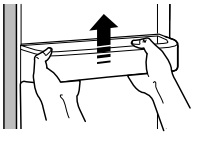

۳ کشوهای سیمی

- کشو را بیرون بکشید س وه به آرامی بلند کنید تا بیرون بیاید.

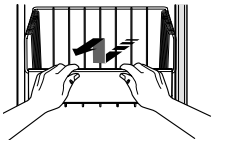

اخطار

- هنگام برداشتن پوشش فشار زیاد به آن وارد نکنید ، زیرا باعث صدمه دیدنتان می شود.

۴ مخزن یخ ساز

- مخزن را بلند کرده و بیرون بکشید.

۵ پوشش پایهٔ جلویی

- دریهای یخچال و فریزر را باز کنید، آنرا به سمت بالا کشیده و پوشش را خارج کنید .
- پوشش پایهٔ جلویی را با فشردن آن به جلوی یخچال، وصل کرده س وه آن را به سمت پائین بکشید.

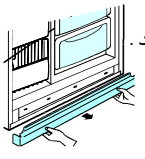

بیرون آوردنمتعلقات یخچال

۱ قفسهٔ شیشه ای ضد ایزش

- قفسه را تا حد ممکن بیرون بکشید. س وه آن را به آرامی بالا کشیده و خارج کنید.

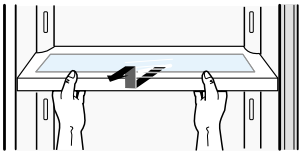

۲ کشوی میوه و سبزیجات

- کشو را با گرفتن دستهٔ آن خارج کنید، کشو را بیرون کشیده و س وه قسمت عقب کف کشو را با دست بالا ببرید.

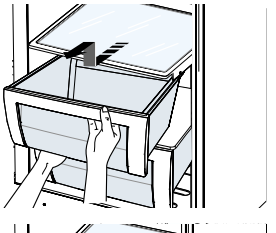

۳ محفظهٔ مواد خوراکی

- کشو را باگرفتن دستهٔ آن خارج کنید، کشور را بیرون بکشید و س وه قسمت عقب کف کشو را با دست بالا بدهید.

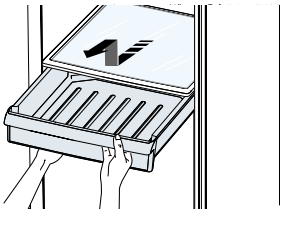

۴ محل قرار دادن بطریها

- محفظه را با هر دو دست گرفته و آن را با بالا کشیدن خارج کنید

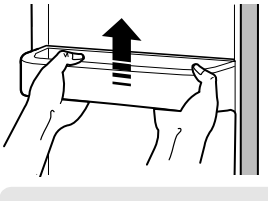

اخطار

- قبل از برداشتن و جدا کردن متعلقات یخچال و فریزر مواد خوراکی را به جای دیگر منتقل کنید.

چراغ داخل فریزر

چراغ داخل در فریزر

چرال فریزر در قسمت پائینی محفظه موتور قرار گرفته است

۱ از یـ یپیـ ذ گوشتی برای برداشتن پوشش لامپ استفاده کنید. (۱)

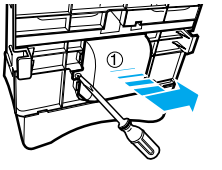

۲ لامپ را با یـ یلامپ جدید تعویض کنید (۲)

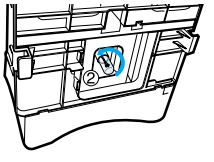

۳ پوشش لامپ را در محل خود قرار دهید

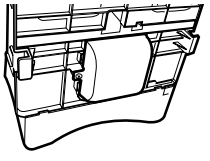

تذکر

لطفاً برای تعویض لامپ فریزر و یخچال (لامپ E14) با نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.

فیلتر آب

چراغ اخطاردهنده فیلتر آب (در برخی مدل ها)

- چرال اخطاردهنده فیلتر آب شما را از زمان تعویض فیلتر آگاه می‌سازد .
رنگ چرال از سبز به نارنجی تغییر کرده و این بدین معناست که تقریباً زمان تعویض نوری فیلتر فرا رسیده است
توصیه می شود فیلتر را زمانی که چرال قرمز می‌شود و یا هر شش ماه یکبار عو س کنید.
(برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمتـل‌نصبفیلتر آب‌قمراجعه کنید)

استفاده از محفظهٔ آب بدون فیلتر آب

- شما نمی توانید از خروجی آب و یخ بدون وجود توری فیلتر استفاده کنید.

سفارش فیلتر یدکی

- برای سفار ا توری فیلتریدکی با نمایندگی مجاز سامسونگ تماس بگیرید.

دربها

دربهای یخچال به رو ا خاصی باز و بسته می شوند تا از بسته شدن کامل و درزگیری شدن آن اطمینان حاصل شود.

به هنگام باز کردن ، در به اندازه ای که شما باز کنید باز می شود و بعد از رسیدن به یـ یحد خا س باز باقی خواهد ماند.

وقتی در نیمه باز باشد خود به خود بسته خواهد شد.

تمیز کردن متعلقات

درونی

- قطعات و لوازم داخل یخچال را با مواد تمیز کننده ملایم بشوئید و سپس آنها را با دستمال خشک آن ها را تمیز کنید.
- بعد از شستن و قبل از استفادهٔ مجدد از خشک بودن آنها مطمئن شوید.

بیرونی

- صفحهٔ کنترل و صفحهٔ دیجیتال را با پارچهٔ تمیز پاک کنید
- سطح درها، دستگیره ها و بدنه باید با پاک کنندهٔ ملایم و دستمال نرم تمیز شود و سپس آنها با دستمال خشک پاک شود.
  - از بنزن و تینر برای پاک کردن استفاده نکنید.
  - در زمان تمیز کردن ، آب را به طور مستقیم به سطح یخچال نپاشید.
- قسمت بیرونی یخچال باید یکی الی دو بار در سال پولیش شود.

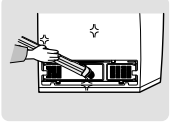

پشت

- پشت یخچال را یکی الی دو بار در سال با جاروبرقی تمیز کنید.

آب سرد کن و یخ ساز (دربرخی مدلها)

- قبل از تمیز کردن ، آب سرد کن را با فشار دادن (قفل کودک) قفل کنید. از پارچه دستمال مرطوب برای تمیزکردن محفظهٔ آب و یخ استفاده کنید، سپس با پارچه دستمال خشک آن را پاک کنید.
- برای خشک نگه داشتن شبکه تخلیه ، به محفظه آب و یخ دست نزنید .

لاستیکهای درز گیردر

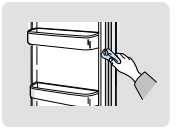

- اگر لاستیکها کثیف باشند، در خوب بسته نمی شود و یخچال درست کار نمی کند. لاستیکها را با مواد تمیز کننده ملایم و پارچه دستمال مرطوب تمیز کنید و سپس با پارچه آن را خشک کنید.

هشدار

- هرگز به یخچال آب نپاشید چون ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- یخچال را با بنزن یا تینر یا پاک کننده های ماشین تمیز نکنید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود.

تعویض چراغهای داخلی

اخطار

قبل از عوض کردن چراغهای داخلی دو شاخهٔ یخچال را از پریز برق بکشید. اگر در تعویض چرال دچار مشکل شدید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

آب سردکن و یخ ساز: (در برخی مدل ها)

۱ سر درپوش را بکشید.

۲ بعد از عوض کردن لامپ درپوش را در جایش قرار دهید.

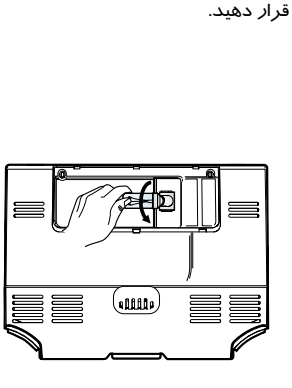

نصب یخچال

کنترل ابعاد درب ورودی خانه

ابعاد درب ورودی خانه خود را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید که یخچال میتواند از آن عبور کند.

مدل			RS25****	RS26****
قطر (اینچ)	پهنا		908mm	908mm
	طول	با لولا	1771mm	1771mm
		بدون لولا	1750mm	1750mm
	عمق	با درب	869mm	904mm
		بدون درب	749mm	749mm

انتخاب محل مناسب برای یخچال

- محلی را انتخاب کنید که دسترسی آسان به شیر آب وجود داشته باشد.
- محلی را انتخاب کنید که فضای کافی برای یخچال وجود داشته باشد
- محلی را انتخاب کنید که مستقیماً در معر سنور آفتاب قرار نگیرد.

احتیاط

- قبل از جدا کردن درب فریزر باید لوله آب جدا شودلدر غیر اینصورت لوله آسیب می بیندة
- لجدا کردن لوله آب یخچال قرا در صفحه بعد مشاهده کنید.

فضای کافی برای جریان پیدا کردن سیستم سرمایش داخلی ایجاد نمادید.

- اگر یخچال فضای کافی نداشته باشد.سیستم سرمایش داخلی ممکن است به درستی کار نکند

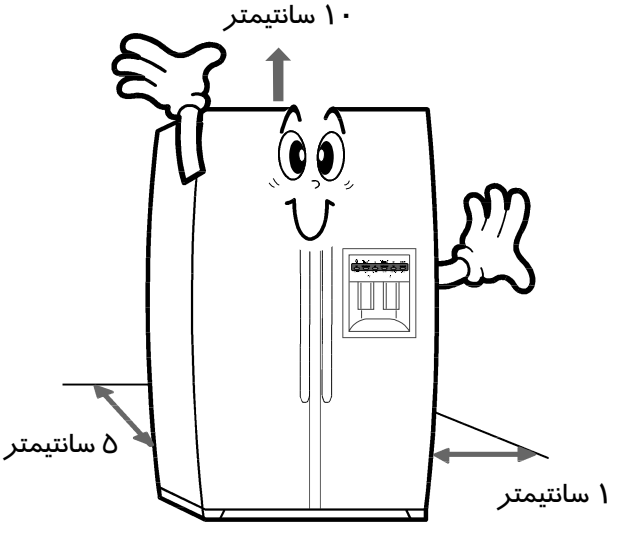

احتیاط

- بهنگام نصب فضای خالی در قسمتهای بالا، چپ،راست و پشت یخچال در نظر بگیرید.
  تا اتلا ا انرژی کاهش یابد.
- یخچال را در محلی که دما کمتر از۵۰°F(۱۰°C) می شود قرار ندهید

چگونگی سوار کردن دستگیره های جدا شدنی (در برخی مدلها)

۱

- علامت (بالا up) در پشت دستگیره را چ یدکنید و س وه دستگیره را در جهت درست قرار دهید.

- زبانه های قفل کردن دستگیره روی درب و گیره های دستگیره در قسمت بالا و پائین آن را به طور همزمان با هم تطبیم دهید

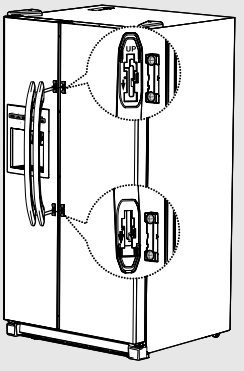

۲

- دستگیره را با پائین کشیدن آن‌دابت کنید

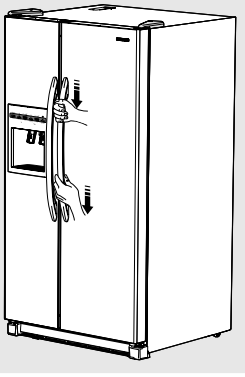

۳

- از قفل شدن صحیح آن با بالا و پائین کشیدن دستگیره مطمئن شوید

- اگر قفل شدن درست باشد، دستگیره جدا نخواهد شد.

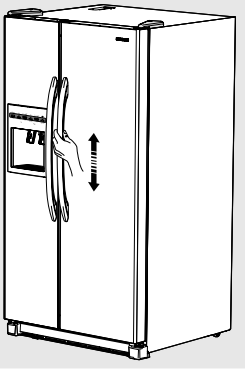

هشدار

دستگیرهٔ درب یخچال را جدا نکنید، در صورت جداکردن ممکن است آسیب ببیند.

برداشتن دربهای یخچال

برداشتن پوشش پایه جلویی

پوشش پایهٔ جلویی را نگه داشته و به سمت بالا بکشید

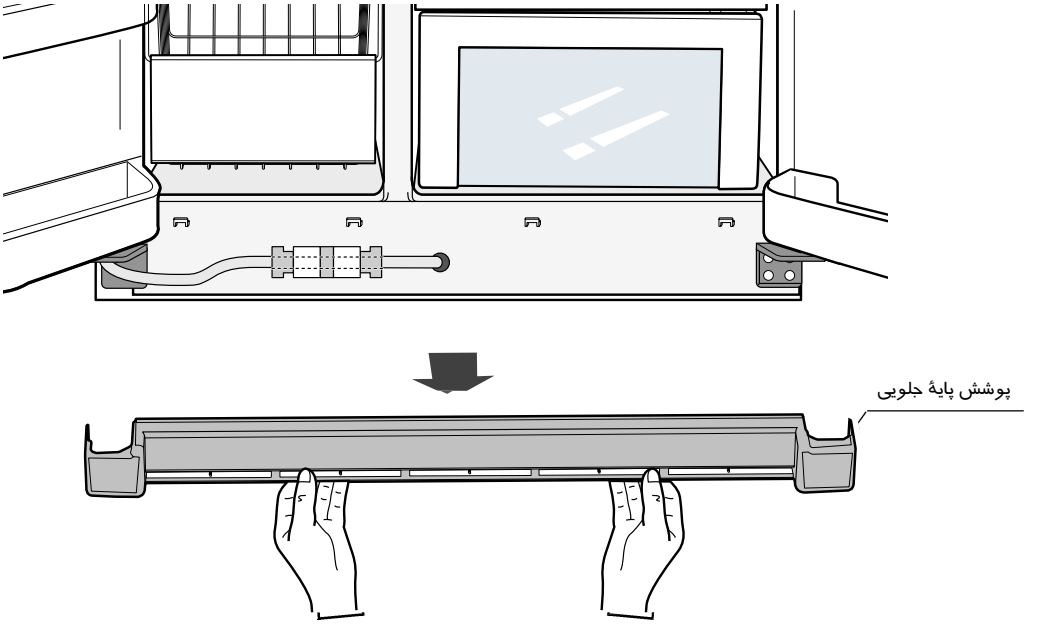

جدا کردن لوله آب یخچال

لوله آب را با فشار دادن بست (۲) و کشیدن لول آب (۱) جدانمائید .

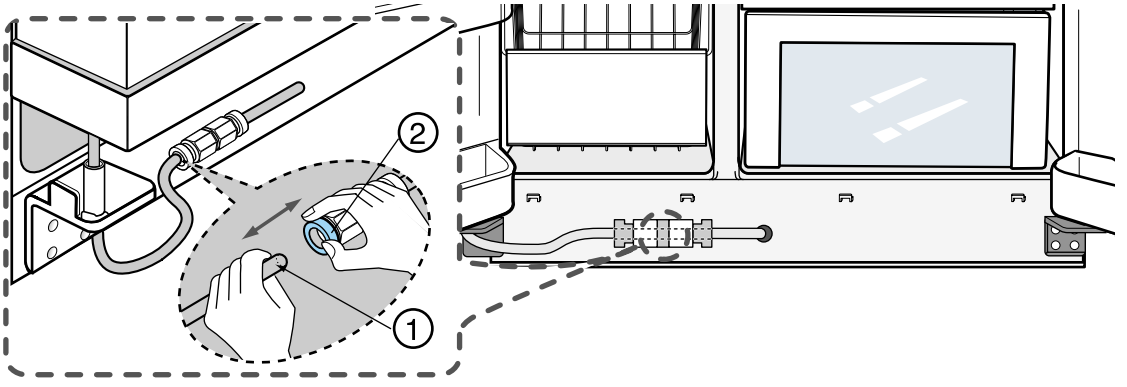

اخطار

هنگام جدا کردن از محل اتصال ، دقت نمایید لوله آب را نبرید.

برداشتن دربهای یخچال

اخطار

- درب را به سمت بالا بکشید.
- مواظب باشید که به لوله های آب و سیم های روی آن آسیب نزنید.
- دربها را روی یک سطح مطمئن قرار دهید.

جدا کردن در فریزر

۱) وقتی که درب بسته است حفاظ لولای بالایی را در جهت فلش به کمک یک پیچ‌گوشتی باز کنید(۱) و سیمها را قطع کنید(۲).

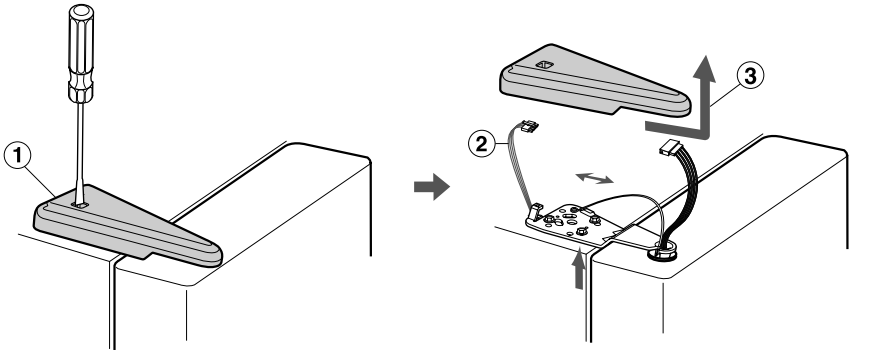

۲) پیچهای لولا (٤) و پیچ سیم گراند(٥) را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید(٦) لولای فوقانی را در جهت فلش دربیاورید (٧) مواظب باشید که درب روی شما نیافتد

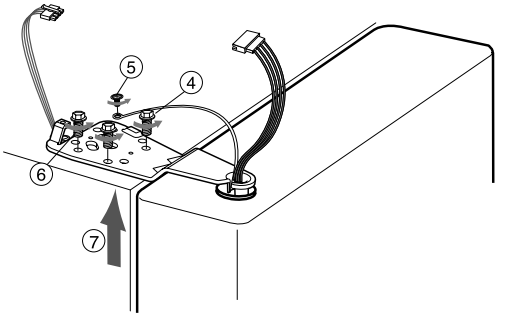

۳) لولای تحتانی(۸) را با بلندکردندرب با دقت خارج کنید(۹).

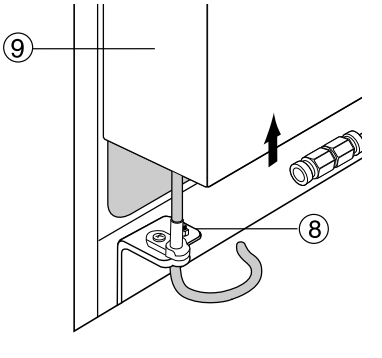

تذکر

مراقب باشید که لوله های آب و سیم های برق در قسمت پائین درب را سورار نکنید.

برداشتن دربهای یخچال

از جا درآوردن دربهای یخچال

۱) درحالی که درها بسته اند پوشش لولای بالایی(①) را طبـه جهت فلش (②) و با استفاده از پیـ ذ گوشتی بردارید .

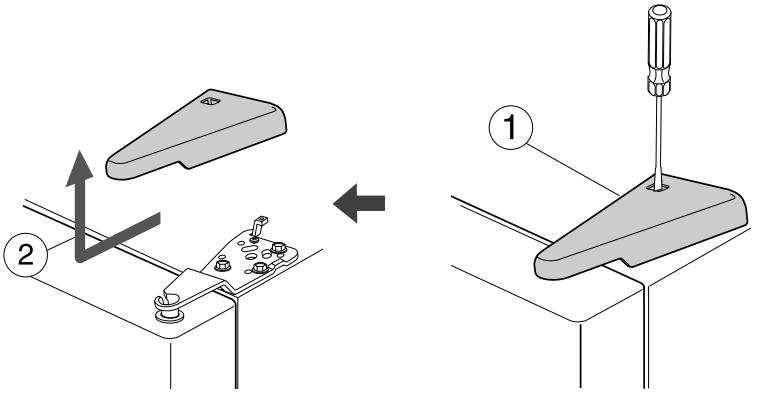

۲- پیچهای بالایی را خارج کرده (③) و در جهت فلش (⑤) لولای بالایی را در آورید (④) مراقب باشید در زمان جدا کردن درب ، بر روی شما سقوط نکند.

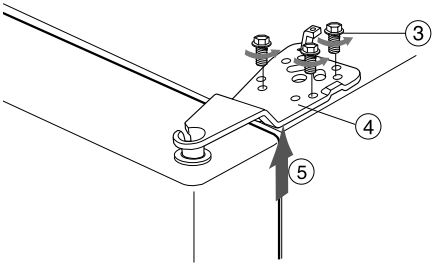

۳) در را با احتیا یـ بلند کنید(⑥) تا از لولای تحتانی خارج شود(⑦).

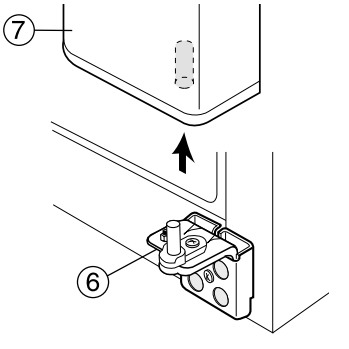

٤)پیـ ذ را از قاب تحتانی لولا خارج کرده (⑨) و لولای تحتانی (⑧) را از قاب (⑨) با برداشتن لولای تحتانی (⑧) در جهت فلش خارج کنید.

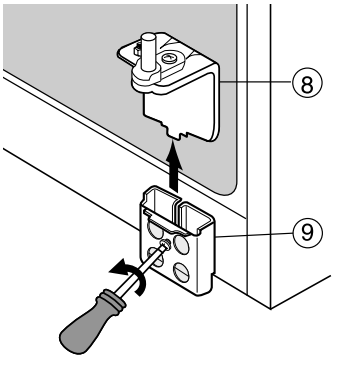

نصب مجدد دربهای فریزر

نصب مجدد درب فریزر

۱) شیلنگ را در قسمت پایینی درب ، در سوراخ لولای تحتانی وارد کرده(①)
آنراپایین بکشید(②)و در را نصب کنید.

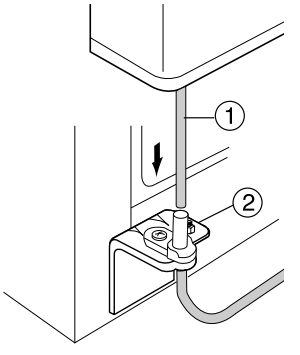

۲) میلهٔ لولای فوقانی را (③) داخل سوراخ قرار دهید (④) بعد از تنظیم سوراخ لولای فوقانی و سوراخ بدنهٔ یخچال ، مجدداً پیچها را متصل کنید (⑤) و پیچها را در جهت عقربه های ساعت ببندید (⑥)

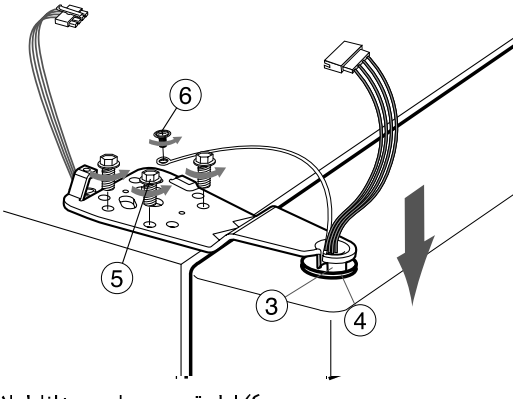

۳) سیمها را به هم وصل کنید

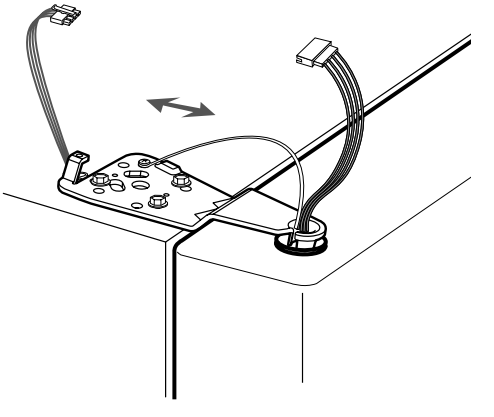

٤) اول قسمت جلوی حفاظ لولای بالا را با جلوی خود
لولا چفت کرده(⑦)و لولا را نصب کنید(⑧).

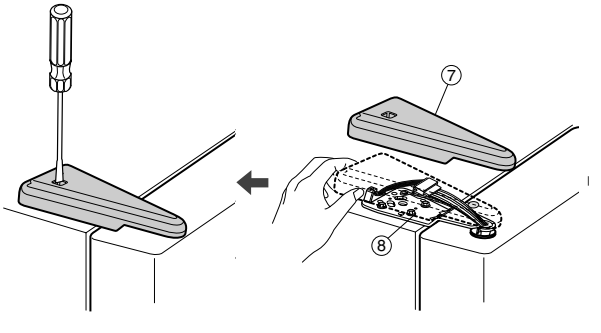

نصب مجدد درب یخچال

۱- لولای پایینی (①) را در قاب لولا وارد کنید(②) .

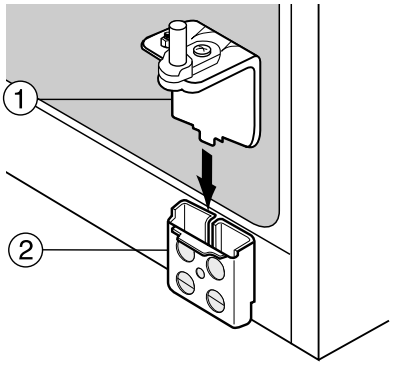

۲- سورار درب (③) یخچال را روی لولای تحتانی(④) قرار دهید.

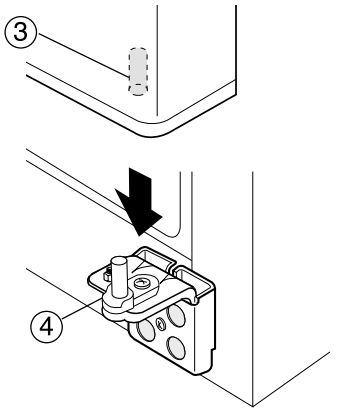

۳) میلهٔ لولای فوقانی را (⑤) در محل مربو ۽وارد نمائید بعد از تنظیم کردن سورار لولای فوقانی و سورار بدنه یخچال پیچهای لولا را ببندید (⑦) و آنها را در (⑧) جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

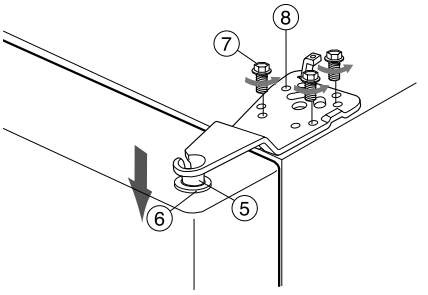

٤) قسمت جلویی حفا ه لولای بالایی (⑨) را با خود لولا (⑩) جفت کرده لولا را نصب کنید.

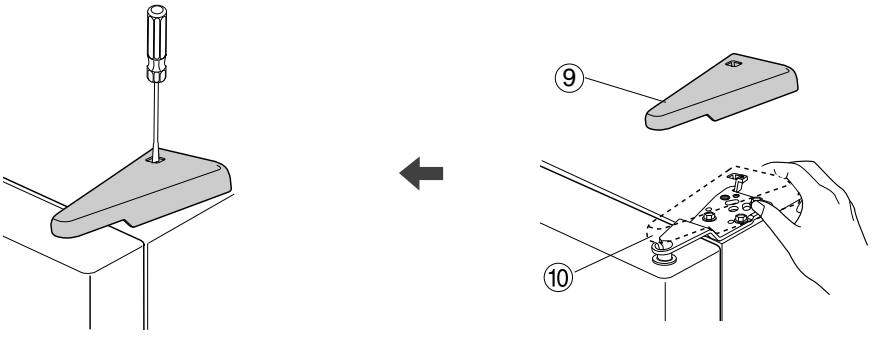

نصب مجدد دربهای یخچال

نصب مجدد لوله آب

در حالیکه از طر ا جلوی به بست فشار وارد می‌کنید. لوله آب(①) را وارد بست نمائید(②).

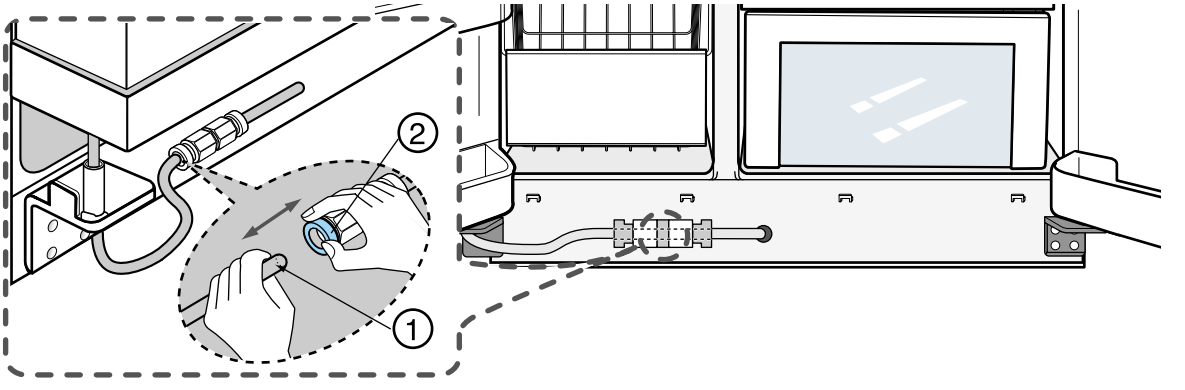

نصب مجدد پوشش پایه جلو

پوشش جلویی را با دقت در محل خود قرار داده و آن را فشار دهید تا در محل خودقرار گیرد.

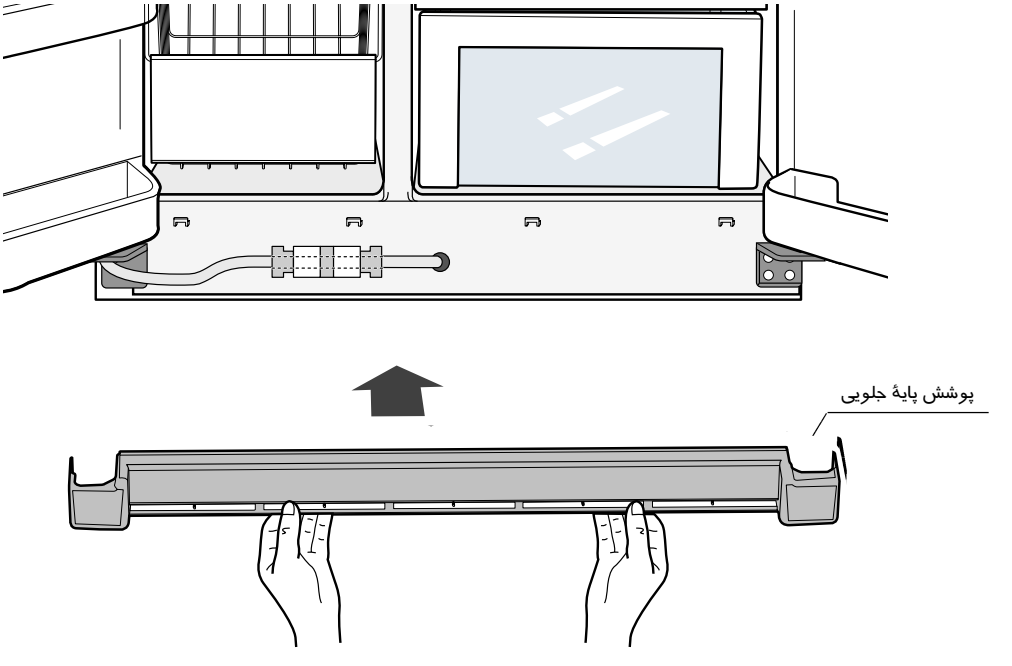

تنظیم ارتفاع بین دربها

لطفاً در مرحاۀ اول درب یخچال را همتراز کنید.

اگر یخچال تراز نباشد دربها در یک ذ ا قرار نخواهند گرفت

حالت ۱) در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

یـ یپ ذ گوشتی دو سو(①)را وارد شکا ا اهرم کنترل کرده و با چرخاندن (②) در جهت عقربه‌های ساعت یخچال را تراز کنید.

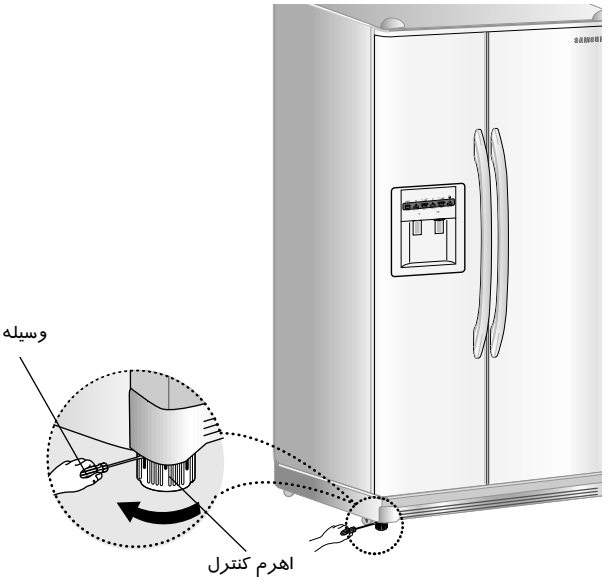

حالت۲) در فریز بالاتر از در یخچال باشد

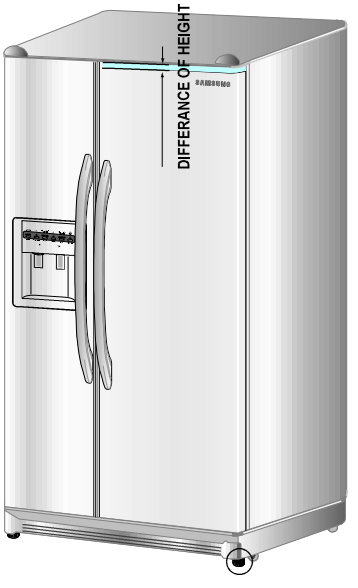

یـ یپ ذ کوشتی دو سو(①) را وارد شکا ا اهرم کنترل کرده و با چرخاندن (②)در جهت عقربه های ساعت یخچال را تراز کنید.

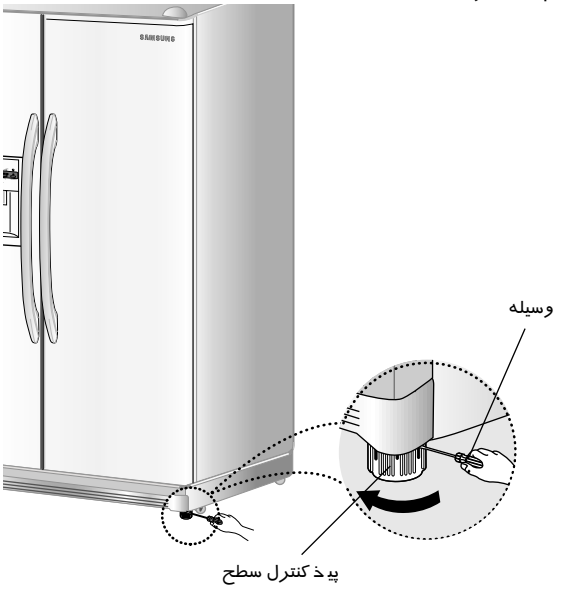

نکته

تنظیمات کوچ یـ و جزئی را با اهرم کنترل انجام ندهید، لطفاً به صفحه بعد مراجعه فرمائید.

تنظیم ارتفاع بین دربها

انجا ن تنظیمات کوچک بین دربها

اگر در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

اگر در فریزر بالاتر از در یخچال باشد

لطفاً درها را باز کنید و تنظیمات را طب م مراحل زیر انجام دهید.

۱- مهرهٔ روی لولای پائین را تا انتهای پی ذ بالایی باز کنید (۲)

نکته

وقتی می خواهید مهره(۱) را باز کنید از آچار رینگ یا بک ه استفاده کنید پی ذ(۲) را کمی در جهت خلا ا عقربه‌های ساعت بگردانید تابتوانید مهره (۱) را با انگشتانتان شل نمائید.

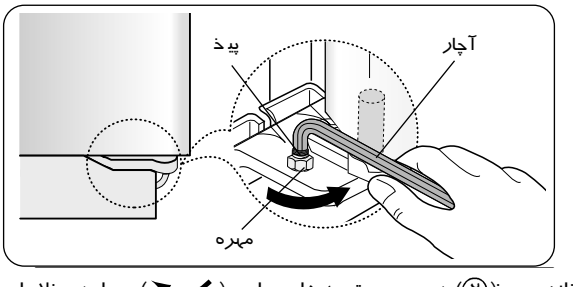

۲- لطفاً تفاوت ارتفاع دربها را با چرخاندن پی ذ(۲) در جهت عقربه های ساعت( ) و یا در خلا ا جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. ( ).

نکته

هنگامی که در جهت عقربه های ساعت بچرخانید( )درب بالا می رود.

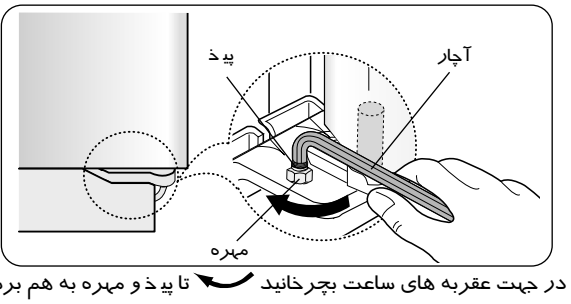

۳- بعد از تنظیم دربها مهره (۱)را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پی ذ و مهره به هم برسند س وه پی ذ و مهره را با آچار(۳) محکم کنید(۱).

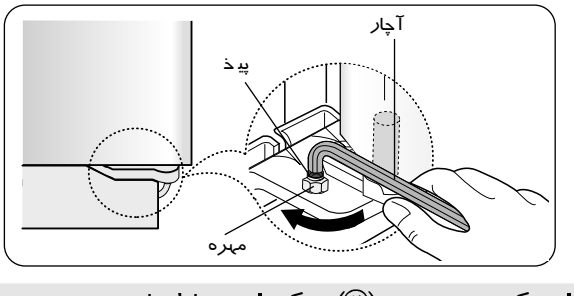

نکته

اگر مهره (۱) را محکم نبندید پیچ (۲) ممکن است شل شود.

کنترل لوله آب سردکن

۱) برای اینکه یخ ساز خوب کار کند ، فشار آبی در حدود ۲۰ الی ۱۲۵ psi لازم است. در اینصورت یا دلیوان به حجم ۱۰۰ CC در عرض ۱۰ ثانیه پر می شود .

۲) فیلتر آب ناخالصیها را می گیرد ، ولی خاصیت استرلیزه کردن و میکروب کشی را ندارد.

۳) اگر یخچال در محلی نصب شود که فشار آب آن کم است (کمتر از ۲۰ Psi) برای جبران کمبود فشار یا پمپ تقویت کننده نصب کنید.

٤) در ابتدا از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل بفرمائید .اهرم آب سردکن را فشار دهید تا آب از خروجی بیرون بریزد.

نکته

یا بوسیله تامین آب برای استفاده در سراسر کشورها وجود دارد که می‌توانید با پرداختن هزینه‌ای جدا از هزینه یخچال آن را از نمایندگیها تهیه کنید. کارخانه تولید کننده توصیه می کند که این وسائل را که محتوی لولهٔ مسی است تهیه نمائید.

نصب لوله های محفظهٔ آب

قبل از نصب لوله های آب

- نصب لوله های آب توسط سازندهٔ یخچال یا تولید کنندهٔ یخ ساز ضمانت نمی شود. راهنمایی های زیر را با دقت دنبال کنید تا ریسـ یهدر رفتن آب ارزشمند را به حداقل برسانید.
- مسدود کردن لوله های موجود در خانه (بستن آب در لوله ها) منجر به آسیب دیدن قطعات یخچال و نشت آب می گردد. قبل از نصب لولهٔ اصلی آب به یخچال، از یـ یلوله کش ماهر کمـ یبگیرید.
- برا ی جلوگیری از صدمه به دستگاه و خطر آتش سوزی ، لولهٔ آب را به شیر آب گرم آویزان نکنید.
- اگر شما قبل از وصل کردن لولهٔ آب از یخچال استفاده می کنید، مطمئن شوید که نوع یخ در وضعیت ICE OFF باشد.
- هرگز لولهٔ یخ ساز را در محلی که دمایش زیر صفر است، نصب ننمائید.
- اگر در زمان نصب دستگاه از وسایل الکتریکی دیگر (مانند دریل برقی) استفاده می نمائید، مطمئن شوید که وسایل عایـ م کاری شده باشند تا از برق گرفتگی جلوگیری نمایند.
- تمام مراحل نصب باید مطابـ م با قوانین لوله کشی منطقه ای باشد.

وصل کردن به لوله کشی خانه

- شیر اصلی لوله آب را ببندید و یخ‌ساز را در حالت OFF بگذارید
- نزدیکترین لوله آب آشامیدنی سرد را پیدا کنید.
- توضیحات نصب وسائل یخ‌ساز را دنبال کنید.

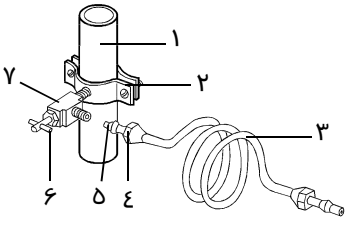

۱- لوله آب سرد
۲- گیره لوله
۳- لوله مسی یا پلاستیکی
٤- مهره فشاری
۵- بو ا
۶- شیر باز و بسته کردن
۷- مهره بستن

نصب لوله آب به یخچال

- مهره و واشر پلاستیکی را روی لوله پلاستیکی بکشید.
- بعد از وارد کردن بو ا مهره را روی مرزی ۱/٤ محکم ببندید.

نکته **مهره را بیش از اندازه سفت نکنید**

مهره و واشر استوانه‌ای را روی لوله مسی (یا پلاستیکی) بکشیدـمطابـ م شکلـ ۀ
مهره را روی مرزی محکم ببندید.
شیر آب را باز کنید و نشت کردن آب را کنترل کنید

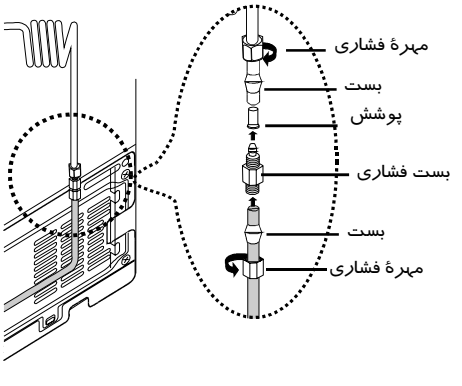

نکته **لوله های آب باید فقـ ا به لوله‌های آب آشامیدنی متصل شوند.**

نصب لوله های محفظهٔ آب

حالت ۲

بررسی لوله آب

-لولهٔ آب را با بست به شیر متصل کنید
- شیر اصلی آب را ببندید
- بست لوله الف را به شیر ببندید
- همه قسمتها باید با نوار مخصو س عایم بندی شوند

احتیاط

لوله آب باید به لوله آب سرد وصل باشد
اگربه لوله آب گرم وصل شود ممکن است
باعث اشکال در تصفیه کننده شود

اطلاعاتی در مورد ضمانتنامه
نصب لوله های آب بعهده تولید کنندگان یخچال و فریزر نمی باشد
برای اینکه دیسک هدر دادن آب گرانقیمت را به حداقل برسانید.
دستورات فوق را دنبال نمایند

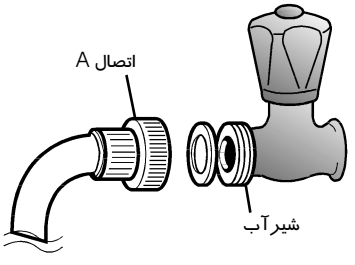

نکته
اگر بست سر لوله با شیر آب جفت نشد به نزدیکترین نمایندگی مجاز بروید قطعه
مناسب با شیر را تهیه کنید

وصل کردن لوله آب به یخچال

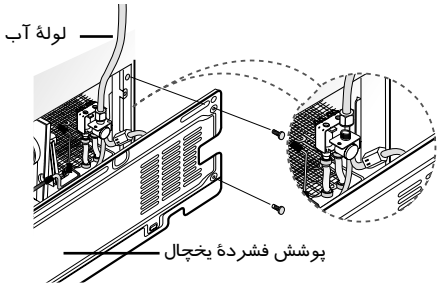

- حفا ه کمورسور یخچال رابردارید
- لوله آب را به شیر وصل کنید(مطابم شکل).
- پ ه از نصب کردن از نشت نکردن آب اطمینان حاصل کنید در صورت نشست آب ، دوباره همین مراحل راتکرار کنید.
- حفا ه کمورسور یخچال را دوباره در محل خود نصب کنید.

ایمن سازی لوله آب

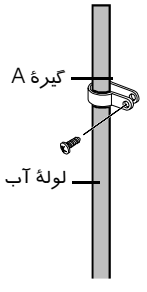

- با کم یبست الف لوله آب رابدیوار وصل کنید. (پشت یخچال)
- وقتی لوله آب وصل شد کنترل کنید که خمیدگی ،فشردگی وخرا ا زیاد نداشته باشد .
- پ ه از تکمیل مراحل نصب لوله آب دوشاخه یخچال رابه پریز برق بزنید واهرم سمت راست آب سردکن را تا خروج کامل هواازلوله و ریختن آب فشاردهید.
- دراین مرحله نشت احتمالی در محل اتصال لوله آب را کنترل کنید .
بعد از ایمن سازی لوله های آب ، یخچال رابه جای خود منتقل کنید
بعد از استقرار یخچال از حرکت دادن آن تاحد امکان خودداری فرمائید .

نصب لوله های محفظهٔ آب

نصب فیلتر آب

- مطابم شکل درپو ا درونی یخچال را در جهت خلا ا عقربه های ساعت گردانده وجدا کنید.
فیلتر آب را از جعبه بیرون بیاورید ، برچسب نشان دهنده ماههای سال راروی آن بچسبانید(مطابم شکل).
ماه نصب فیلترراروی برچسب بنویسید.

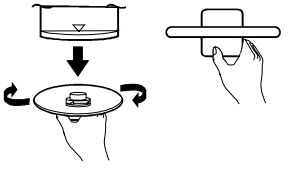

- پوشش محافم فیلتر راازروی فیلتر بردارید وفیلتر را مطابم شکل نصب کنید
به عنوان مثال) اگر فیلتر آب در ماه مارس نصب شده از"MAR "استفاده نمائید.

- درب پو ا محافم را برداشته و فیلتر را همانند شکل نصب نمائید.

- فیلتر آب رابه آرامی در جهت عقربه های ساعت ۹۰° بچرخانید تاعلامت روی فیلتربا علامت محفظه فیلتر
در یم جهت قرار بگیرد برای بستن فیلتر نیروی اضافی برآن وارد نکنید.

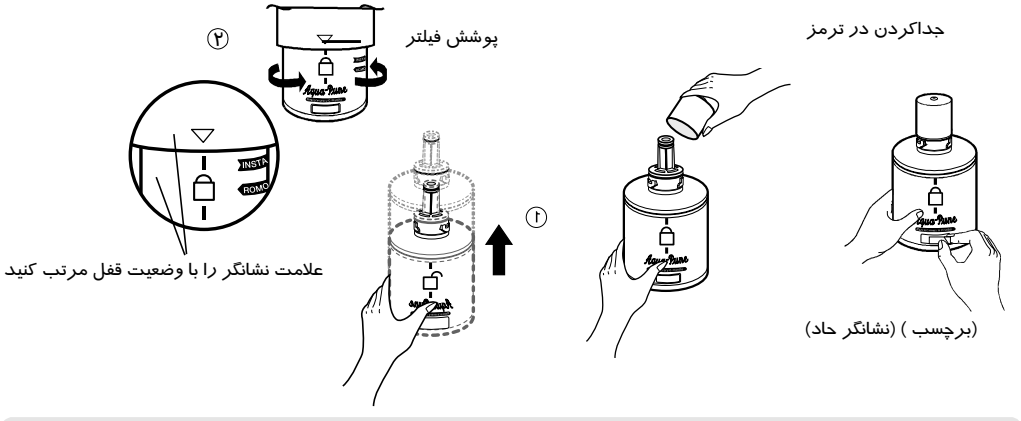

احتیاط

لطفاً از قرار گرفتن هر فیلتردر جای خود با توجه به منطبق بودن علا متهای روی محفظه آن ا رمینان حاصل کنید .

برای مدل بیرونی

وصل کردن لوله های آب

لوله را توسط بست آن به شیر آب وصل کنید
- شیر فلکه اصلی آب را ببندید
بست سر لوله را به شیر فلکه ببندید
- تمام قسمتها باید توسط نوارهای درزگیر ایمن شوند .

احتیاط

لوله های آب باید به لوله های آب سرد وصل شود اگر به لوله های آب گرم وصل شود ممکن است باعث شود که تصفیه کننده یخچال خوب کار نکند .

اطلاعاتی در مورد ضمانتنامه
نصب لوله های آب توسط تولید کنندگان یخچال و فریزر تضمین نمی شود برای اینکه ریسک هدر دادن آب گرانقیمت را به حداقل برسانید دستورات فوق را دنبال نمائید.

نکته
اگر بست سر لوله با شیر آب جفت نشد به نزدیکترین نمایندگی مجاز بروید قطعه مناسب با شیر را تهیه کنید

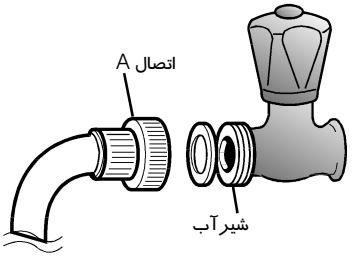

نصب لوله های محفظهٔ آب

محلی را برای نصب تصفیه کننده انتخاب کنید (برای مدلهایی که تصفیه کننده دارند)

- پس از اندازه گیری فاصلهٔ بین تصفیه کننده و شیر فلکه آب سرد ، لولهٔ آب متصل به تصفیه کننده را ببرید.

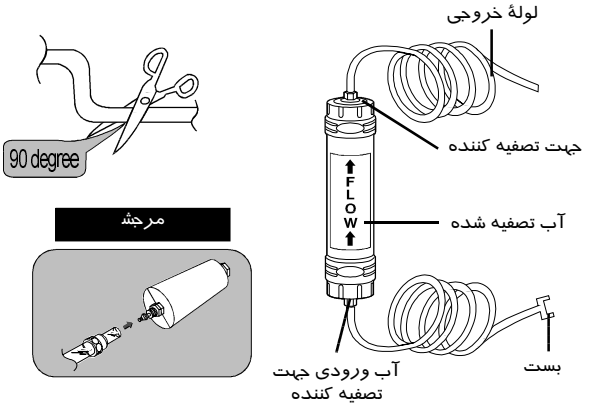

- اگر می خواهید قسمتهای ورودی و خروجی تصفیه کننده را در حین نصب سوار کنید از شکل روبرو استفاده نمائید.

هرگونه رسوب را از درون تصفیه کننده خارج کنید (برای مدلهایی که تصفیه کننده دارند)

- شیر آب را باز کنید و کنترل کنید که آیا آ ب به درون لوله ورودی تصفیه کننده میرود یا خیر.

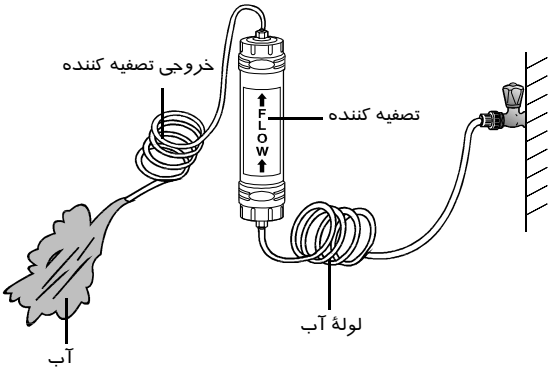

- اگر آب از لوله ها بیرون نیامد باز بودن شیر فلکه را کنترل کنید

شیر را باز بگذارید تا موقعی که آب تمیز بیرون بیاید و هرگونه رسوب که ممکن است در طول ساخت یخچال در آن ایجاد شده باشد خارج شود .

تصفیه کننده را در محل مخصوص نصب نمائید

- محل نصب تصفیه کننده انتخاب کرده (خلاً زیرت ـ ا شوی)

وآن را محکم با پی ذ ببندید

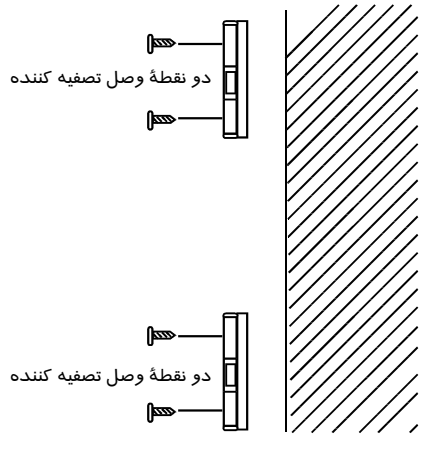

نصب لوله های محفظهٔ آب

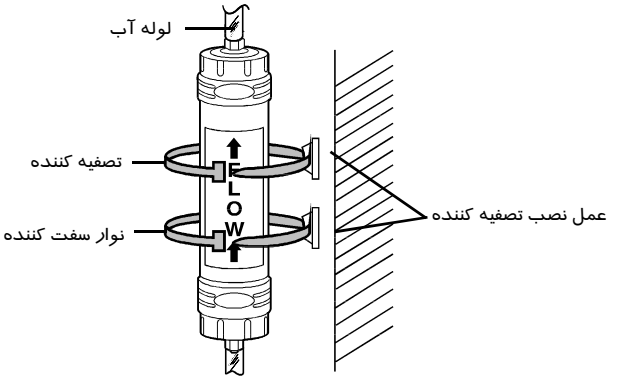

تصفیه کننده رادرجای خود ایمن سازید

-تصفیه کننده رادرجای خود مطابم شکل سمت چپ سفت کنید

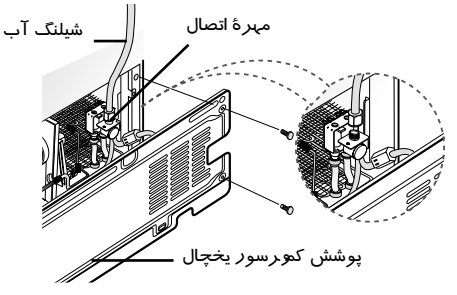

لوله آب رابه یخچال وصل کنید

-پوشش کمپرسور یخچال را بیرون بیاورید.

-مطابم شکل لوله آب رابه یخچال وصل کنید.

-پ ه از نصب هر گونه نشت احتمالی را کنترل کنید در صورت وجود نشست این مراحل را تکرار کنید.

-پوشش کمپرسور یخچال را ببندید .

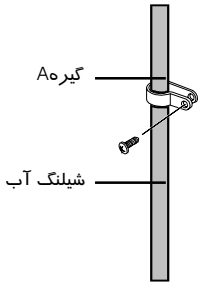

ایمن سازی لوله های آب

-با استفاده از بست الف لوله آب رابه دیوار پشت یخچال وصل کنید.

-وقتی که لوله های آب خوب بسته شد از عدم لهیدگی،خمیدگی، پیچیدگی بیش از حدلوله ها اطمینان حاصل کنید.

بیرون کشیدن رسوبات از درون لوله های آب

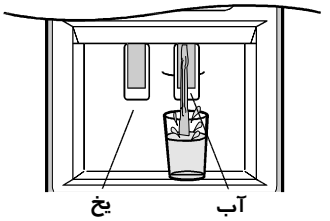

۱) شیر فلکه اصلی را باز کنید و شیر آب لوله هارا ببندید

۲) آب رااز خروجیمحفظهٔ خارج کنید تا موقعی که آب تمیز ازآن بیرون بیاید (۶ تا ۷ دقیقه) این کار سیستم منبش آب را تمیز می کند وهوای داخل آن را می گیرد.

۳) ممکن است در بعضی از خانه ها وجود تخلیه اضافی ضروری باشد.

٤) درب یخچال راباز کنید وکنترل کنیدکه در اطرا ا فیلتر آب، نشت آب نداشته باشیم.

نکته

• توری جدید فیلتر آب ممکن است باء ی شود که آب از خروجی بیرون بریزد.

نصب لوله های آب سرد کن

بررسی میزان آب موجود در سینی یخ.

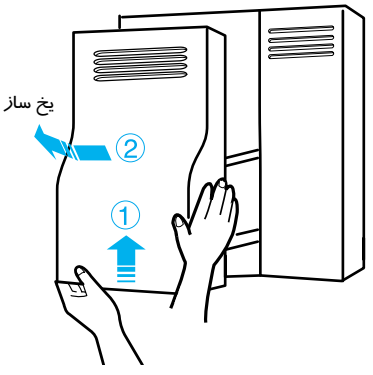

۱) **برای برداشتن :** کلید "Ice Type" را در وضعیت Ice OFF قرار دهید. محفظهٔ یخ ساز در داخل فریزر را بالا کشیده (۱)و بیرون بیاورید (۲)

نصب مجدد: زمانی که می خواهید کشو را جا بیندازید، مراقب باشید که آن را به آرامی در محل خود فشار دهید.اگر جا نرفت، آن را خارج کرده و مکانیسم محر ـد را ۱/٤ دور بچرخانید س وه مجدداً کشو را جایگزین کنید.

۲) اولین قطعات یخ را برای اطمینان از پا ـد شدن لوله های آب دوربریزید.
مطمئن شدید هیـ ذ چیز با چرخش بازوی فیلتر تداخل نداشته باشد. زمانی که جعبهٔ یخ تا سطح بازوی فیلتر پر شود یخ ساز ساخت یخ را متوقف می کند طبیعی است که چند تکه یخ به هم بچسبند. اگر مرتباً از یخ استفاده نمی کنید، تکه های یخ قدیمی ممکن است برفکی و بدمزه شوند.

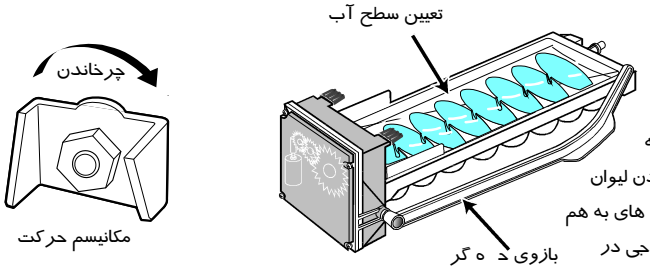

۳) **نکات مهمی دربارهٔ آب سردکن**

از سینی ها و کیسه ها به محفظهٔ نگهداری، یخ اضافه نکنید، چرا که ممکن است به خوبی خورد و خارج نشوند. از بیش از حد پرکردن لیوان خودداری کنید و از لیوان های خیلی بلند باریـ ـاستفاده نکنید. یخ های به هم چسبیده ممکن است باعث انسداد خروجی یا بسته شدن در خروجی در داخل فریزر شود. اگر یخ باعث انسداد خروجی شد ، آنرا با یـ ـقاشـم چوبی خارج سازید سبزیجات و مواد غذائی را در داخل محفظهٔ نگهداری یخ سریعاً منجمد نکنید.
برای جلوگیری از بیرون افتادن قطعات یخ از لیوان، لیوان را نزدیـ ـیخ ساز نگه دارید ولی هرگز به دهانهٔ یخ ساز دست نزنید.
گاهی اوقات ممکن است علیرغم انتخاب CUBES ، یخ خرد شده در لیوانتان ریخته شود . این عمل ندرتاً به دلیل ورود اشیاهی چند یخ به درون خرد کننده اتفاق می افتد. بعد از خارج شدن یخهای خرد شده ممکن است مقداری آب از محل خروج یخ نیز خارج شود.

٤) **منبـ ا آب یخ ساز**
یخ ساز باید به شیلنگ آب سرد وصل شود.

٥) **به کار انداختن یخ ساز**

نوع یخ را در وضعیت Cubel ice یا Crushed ice قرار دهید تا زمانیکه به دمای مطلوب (-۱۲°C) ۱۰/٤F ویا حتی کمتر نرسد کار نمیکند.
در صورت انتخاب Cubel ice یا Crushed ice به صورت خودکار یخ سازی آغاز می شود.

توجه

- در صورت نداشتن منبش آب ، برای صرفه جویی در مصر ـا برق یخ ساز را ببندید.
- در شرایطی که فشار آب خیلی کم است ، دریچهٔ آب تا سه بار باز می شود تا آب کافی به یخ ساز یرسد.

پیش از تماس گرفتن با مرکز خدمات

اشکال	علل احتمالی	چه کاری باید انجا ندهیم
در صورتی که یخچال کار نکند یا به اندازه کافی سردنکند.	● سیم برق را جداکنید	● کنترل کنید که دوشاخه برق درست وصل شده باشد.
	● آیا کنترل دما روی درجه مناسب استن	● سعی کنید روی سردترین درجه بگذارید.
	● آیا یخچال زیر نور مستقیم خورشید ویا نزدیـ ـمنبش گرماستن	● یخچال را به یـ ـمحل مناسب تر منتقل نمایید
	● آیا پشت یخچال خیلی نزدیـ ـ به دیوار استن	
غذای درون یخچال یخ می بندد	● آیا کنترل دما روی درجه مناسب استن	● سعی کنید آن را روی درجه گرمتری قراردهید.
	● آیا دمای اطاق خیلی کم استن	
	● آیاترفی که درون آن غذا یا آب است را درقسمت سرد یخچال قرار داده ایدن	
صداهای غیر عادی از یخچال شنیده می شود		● سعی کنید که سطح زیر یخچال هموار باشد.
	● آیا پشت یخچال نزدیـ ـ به دیوار استن	● یخچال را به یـ ـمحل مناسب تر منتقل کنید
	● آیا چیزی پشت یا زیر یخچال افتاده استن	● جسم خارجی را خارج کنید
	● شنیدن صدای تیـ ـمانند از یخچال طبیعی است این بخاطر انبسا یـ وانقبا سوسایل مختلف درون یخچال است.	
زوایای جلویی و کناری بدنه گر ا است و تعریق صورت می گیرد	● لولهٔ آب گرم در زوایای جلویی یخچال نصب شده است این کار باعث شده تا دمای یخچال سریعاً پائین آمده و در مصر ا برق صرفه جویی شود	● وضعیت نرمال
	● تعریـم در یخچال زمانی اتفاق می افتد که در یخچال به مدت طولانی باز بماند.	● وضعیت نرمال
یخی از خروجی یخساز خارط نمی شود	● آیا سیستم یخساز رااز کار انداخته ایدن	● صفحهٔ کنترل را ببندید
	● آیا در مخزن یخ ، یخی وجود داردن	● محفظه یخ ررا ببندید
	● آیا لوله آب وصل استن‌آیا سوپا ج بازاستن	● دریچه را ببندید
	● آیا دمای فریزر خیلی گرم استن	● سردکن را ببندید
	● آیا ۱۲ ساعت بعد از نصب لوله های آب صبر کردید .بعد سیستم یخسازی را به کار انداختیدن	
دریخچال ممکن است صدای تشکیل شدن حبابهای آب را بشنوید.	● این صدا از گرد ا مایشدر لوله های خنـ ـ کننده شنیده می شود وامری طبیعی است	● وضعیت نرمال
در یخچال بوی بد به مشا ا نمی رسد	● غذاهای بودار رادرب‌ر ا پوشش دارقرار دهید .	
روی دیوار فریزر برفک میزند		● بگذارید بین بسته های فریز شده هوای کافی جریان پیدا کند.
	● آیا دریچه هوا بسته استن	
	● آیا در خوب بسته می شودن	
جریان آب قط ا شده است	● آیا لوله آب وصل است وسوپا ج باز استن	
	● آیا لوله آب صد مه دیده استن	
	● آیا مخزن آب به علت دمای پائین یخ بسته است؟ دمای بالاتری راروی صفحه نمایش انتخاب کنید .	

پیش از تماس گرفتن با مرکز خدمات

اشکال	علل احتمالی	چه کاری باید انجا ن دهیم
یخها کوچ یو حفره دار است	فیلتر آب مسدود است.	● توری فیلتر را تعویض کرده یا از درپو ا استفاده نمائید.
انجماد یخ به آرامی انجام می شود	درب یخچال بازمانده است	● بررسی کنید و ببنید که آیا مانعی برای بسته شدن درب یخچال وجود دارد
	کنترل دما برروی سرمای مناسب قرار ندارد	● کنترلها را بررسی نمائید
وجود نور نارنجی رنگ در فریزر	گرمکن برف یزدا روشن است	● طبیعی است
محفظه یخ کار نمی کند (دربعضی از مدلها)	یخ ساز یا منبش آب بسته است	● یخ ساز و یا منبش آب را باز کنید.
	یخها در بازوی فیلر یخ ساز منجمد شده اند	● یخها را خارج کرده و بازوی فیلر را در وضعیت ON قرار دهید.
	تودۀ یخ در محفظه یخ ساز گیر کرده است.	● با فشار نو ـد انگشتان آن را خرد کرده و س وه خارج کنید ● ممکن است فریزر گرم باشد. کنترل دمایی فریزر را بر روی دمای پائینی تری تنظیم کرده تا دیگر توده یخ تشکیل نشود.
	محفظه یخ قفل شده است	● تکمۀ قفل اطفال را بمدت ۳ثانیه فشار داده و نگهدارید
طعم و مزه آب عو س شده است (در بعضی از مدلها)	از محفظۀ آب به مدت طولانی استفاده نشده است.	● آب موجود در محفظه را تخلیه کنید تا آب تازه جایگزین شود
اولین لیوان آب گرم است (دربعضی از مدلها)	در هنگام نصب دستگاه این امر طبیعی است	● ۲٤ ساعت صبر کنید تا یخچال کاملاً سرد شود
	از محفظۀ آب به مدت طولانی استفاده نشده است	● آب موجود در محفظه را تخلیه کنید تا آب تازه جایگزین شود
	آب دستگاه کاملاً تخلیه شده است	● چند ساعت صبر کنید تا آب جایگزین خن یشود
محفظه آب کار نمی کند (دربعضی از مدلها)	لولۀ منبش آب بسته شده و یا اصلاً وصل نشده است	● به صفحۀ نصب لولۀ آب مراجعه کنید
	فیلتر آب مسدود شده است	● توری فیلتر را تعویض کرده و یا از درپو ا استفاده نمائید.
	سیستم آب دستگاه ممکن است هوا گرفته باشد	● بازوی محفظه را حداقل بمدت ۲ دقیقه فشار دهید
	محفظه قفل شده است	● تکمۀ قفل اطفال رابه مدت ۳ثانیه فشار داده و نگهدارید
از محفظه، آب بیرون می ریزد (در بعضی از مدلها) یخ ساز کار می کندولی دستگاه آب خن یندارد.	توری فیلتر جدیداً نصب شده است.	● بمدت ۳ دقیقه از محفظه آب بیرون می ریزد (حدود یـ یگالن و نیم)
	آب مخزن منجمد شده است	● از تعمیرکار ماهر کم یبگیرید
	کنترل دمای یخچال بر روی خیلی سرد تنظیم شده	● کنترل دمای یخچال را روی گرم تنظیم نمائید.
	یخ در یخ ساز گیر کرده (چرال سبز یخ ساز چشم یمی زند)	● یخ ساز را خامو ا ، یخ ها را خارج و بعد دوباره یخ ساز را روشن کنید
در کف آشوزخانه یا فریزر آب دیده می شود	محفظۀ تخلیه در پائین فریزر مسدود شده است	● قسمت مراقبت و نظافت را مطالعه کنید
	یخ ها در مسیرخروجی انباشته شده است	● با استفاده از یـ یقاشـم چوبی یخها را خارج کنید.
دستگاه آب و یخ درست نمی کند	لولۀ اصلی آب یا شیر قطش کننده مسدود شده است	● از یـ یلوله کش کم یبگیرید
	فیلتر آب مسدود شده است	● توری فیلتر را تعویض کرده یا از در پو ا استفاده نمائید.
	محفظه قفل شده است	● تکمۀ قفل اطفال را بمدت ۳ثانیه فشار داده و نگهدارید.

SAMSUNG

محدودهٔ دمای محیطی اتاق

این یخچال فریزر به نحوی طراحی شده که با دمای محیطی مشخص شده بر روی پلا ـد مشخصات به صورت مطلوب کار می کند.

ربقه دمایی	نشانه	دمای محیطی	
		حداکثر	حداقل
گرمتر از معتدل	SN	۳۲°C(۹۰°F)	۱۰°C(۵۰°F)
معتدل	N	۳۲°C(۹۰°F)	۱۶°C(۶۱F)
منا رق زیر گرمسیری	ST	۳۸°C(۱۰۰°F)	۱۸°C(۶٤F)
گرمسیری	T	٤۳°C(۱۰۹F)	۱۸°C(۶٤F)

توجه : دمای داخلی یخچال / فریزر ممکن است تحت‌تدیر عواملی از قبیل محل نصب دستگاه ، دمای داخلی محیطی و تعداد دفعات باز و بسته شدن درب آن باشد . برای خنثی کردن اثرات فوق از دمای مناسب استفاده نمائید.

شرکت ***سام سرویس*** نمایندگی خدمات پ ه از فرو ا محصولات سامسونگ در ایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه ***سام سرویس*** ندارد.